master page=Right

4-135-580-**31**(1)

SONY

Blu-ray Disc™

Manual de Instruções

Reprodutor de Disco Blu-ray / DVD

BDP-S360

IMPORTANTE
LEIA DETALHADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE CONECTAR E OPERAR ESTE APARELHO.

O software deste reprodutor pode ser atualizado no futuro. Para saber mais informações sobre quaisquer atualizações disponíveis, visite o site: http://esupport.sony.com/BR/

© 2009 Sony Corporation

Impresso no Brasil

BDP-S360
4-135-583-**21**(1)

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311\4135580311BDPS360\00COV-BDP360EC2\010COV.fm
010COV.fm Page 1 Monday, July 27, 2009 5:00 PM

SONY

TERMO DE GARANTIA

Modelo: BDP-S360

I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.

3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:
a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);
b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.
e) Esta garantia não comprende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos "no estado".

III-INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de voltagem;
c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
d) o número de série do produto for removido ou alterado;
e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;
h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.
2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

SONY
Centro de Serviço Autorizado

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125, Bloco A,
Barra Funda, São Paulo - SP, CEP 01144-000
Central de Relacionamento Sony:
4003 SONY (7669) - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 SONY (7669) - Demais localidades
(http://www.sony.com.br)

ATENÇÃO
Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente.
Conserve-os em seu poder.

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

PROTEJA O MEIO AMBIENTE
AMAZÔNIA,
A NATUREZA EM NOSSAS MÃOS

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311\BDPS360\01PT-BDP360EC2\020WAR.fm
master page=left
specdef20081222

ADVERTÊNCIA

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou exposição ao raio laser, não abra o gabinete. Sempre que necessário, solicite o Serviço Autorizado Sony.

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA
ATENÇÃO
Para prevenir risco de choque elétrico:
NÃO ABRA O APARELHO.
Em caso de avaria, consulte somente os técnicos qualificados pela Sony.

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

As pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas não devem ser expostos ao calor excessivo como à luz solar, ao fogo ou a outras fontes de calor.

ATENÇÃO

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesão nos olhos. Como o raio laser usado neste reprodutor de discos Blu-ray/DVD é nocivo aos olhos, não tente desmontar o aparelho. Os reparos do aparelho só devem ser efetuados pelo Serviço Autorizado Sony.

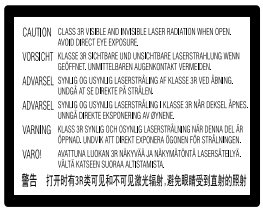
CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射

Esta etiqueta está localizada na caixa de proteção do laser no interior do aparelho.

Este aparelho está classificado como produto LASER CLASSE 1. A indicação de produto laser de classe 1 está localizada na caixa de proteção do laser no interior do aparelho.

ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06).

NOTA

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

AVISO

Qualquer alteração ou modificação, não aprovada expressamente neste manual, pode deixar o aparelho inoperante, além de implicar na perda da garantia proporcionada pelo fabricante.

Precauções

- Este aparelho opera a 110 – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz. Verifique se a tensão de operação do aparelho é idêntica à da sua fonte de alimentação CA local.
- Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não coloque objetos que contenham líquidos, como vasos, em cima do aparelho.
- Instale este aparelho de forma que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de problema.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99

Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

PARA SUA SEGURANÇA, NÃO AS INCINERE.

Para o encaminhamento de pilhas e baterias usadas Sony, acesse o site

www.sony.com.br/electronicos/inst_meioamb-sp_recolhimento.crp

ou entre em contato com a

Central de Relacionamento Sony:

4003 SONY (7669) para capitais e regiões metropolitanas

0800 880 SONY (7669) para as demais localidades.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\020WAR.fm
master page=right
specdef20081222

Notas sobre os discos

- Para manter um disco limpo, manuseie o disco pelas bordas. Não toque na superfície. O pó, as impressões digitais ou os riscos no disco podem provocar o seu mau funcionamento.

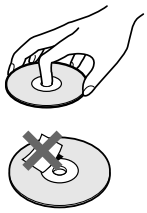

- Não exponha o disco à luz solar direta ou a fontes de calor, como dutos de ar quente, nem o deixe dentro de um carro estacionado ao sol, já que pode ocorrer um aumento considerável de temperatura no interior do carro.
- Após a reprodução, guarde o disco em sua embalagem.
- Limpe o disco com um pano de limpeza macio. Limpe o disco do centro para as bordas.

- Não use solventes como benzina, tíner, produtos de limpeza comerciais ou sprays antiestáticos destinados aos discos de vinil.
- Se você imprimiu uma etiqueta para o disco, seque a etiqueta antes de reproduzir o disco.
- Não use os seguintes discos.
  – Um disco de limpeza de lentes.
  – Um disco de formato fora do padrão (exemplo: formato de cartão, coração, etc.).
  – Um disco com uma etiqueta, fita ou adesivo colado.
- Não mexa na superfície do lado de reprodução de um disco para remover riscos da superfície.

Precauções

Sobre segurança

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque objetos contendo líquido, como vasos, em cima do aparelho, nem coloque o aparelho perto de água, como perto de uma banheira ou box de chuveiro. Se entrar algum objeto sólido ou líquido dentro do gabinete, desconecte o aparelho imediatamente da tomada e leve-o ao Serviço Autorizado Sony.
- Não toque no cabo de alimentação CA com as mãos molhadas. Você pode levar um choque elétrico.

Sobre a localização

- Coloque o aparelho num local com ventilação adequada para evitar o superaquecimento do aparelho.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies macias, como carpete, que possam bloquear os orifícios de ventilação.
- Não instale este aparelho num espaço limitado, como estantes de livros ou armários embutidos.
- Não coloque o aparelho próximo às fontes de calor, ou em locais sujeitos à luz solar direta, poeira excessiva ou choques mecânicos.
- Não utilize o aparelho em ambientes externos, dentro de veículos, navios ou outras embarcações.
- Se o aparelho for transferido diretamente de um local frio para um local quente, ou for colocado num ambiente muito úmido, a umidade pode condensar-se na lente interna do aparelho. Se isso ocorrer, o aparelho pode não funcionar corretamente. Neste caso, remova o disco e deixe o aparelho ligado por cerca de meia hora até a umidade se evaporar.
- Não instale o aparelho em posição inclinada. Ele foi projetado para funcionar apenas na posição horizontal.
- Mantenha o aparelho e os discos afastados de equipamentos com ímãs fortes, tais como fornos de micro-ondas ou alto-falantes grandes.
- Não coloque objetos pesados ou instáveis em cima do aparelho.
- Não coloque nenhum objeto que não seja disco no compartimento de disco. Ao fazê-lo, pode provocar danos no aparelho ou no objeto.
- Quando mover o aparelho, retire o disco de dentro. Se não o fizer, o disco pode ser danificado.
- Quando mover o aparelho, desligue o cabo de alimentação CA e todos os outros cabos do aparelho.

Sobre fontes de alimentação

- Enquanto o aparelho estiver conectado à tomada da rede elétrica, a alimentação não cessará, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Se não usar o aparelho por um longo período, certifique-se de desconectá-lo da tomada. Para desconectar o cabo de alimentação CA, segure-o pelo plugue, nunca puxe pelo cabo.
- Observe os seguintes pontos para evitar que o cabo de alimentação CA seja danificado. Não use o cabo de alimentação CA se estiver danificado, pois ao fazê-lo pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
  – Não prenda o cabo de alimentação CA entre o aparelho e a parede, prateleira, etc.
  – Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação CA nem puxe o próprio cabo de alimentação CA.

➡*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100413558031\413558031\413558031\BDPS360\01PT-BDP360EC2\020WAR.fm
master page=left
specdef20081222

Sobre o ajuste do volume

Não aumente o volume enquanto estiver ouvindo trechos com entradas de nível muito baixo ou sem sinais de áudio. Se o fizer, as caixas acústicas podem ser danificadas quando um trecho com nível máximo for reproduzido.

Sobre a limpeza

Limpe o gabinete, o painel e os controles com um pano macio. Não use nenhum tipo de esponja abrasiva, pó de limpeza ou solventes como álcool ou benzina.

Sobre os discos de limpeza, limpadores de discos/lentes

Não use discos de limpeza ou limpadores de discos/lentes (em forma de líquido ou spray) disponíveis no mercado. Estes produtos podem causar o mau funcionamento do aparelho.

Sobre a substituição de peças

Caso este aparelho venha a ser reparado, as peças de reparação podem ser recolhidas para a sua reutilização ou para a reciclagem.

Direitos Autorais e Marcas Comerciais

- Este produto incorpora tecnologia de proteção de direitos autorais que é protegida por patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual.
  O uso desta tecnologia de proteção de direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision, e deve ser destinado apenas para uso doméstico e outros usos de visualização limitados, a menos que a Macrovision autorize o contrário.
  Está proibida a engenharia reversa ou desmontagem do produto.
- "AVCHD" e o logotipo "AVCHD" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- Java e todas as marcas comerciais baseadas em Java e os logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.
- , "XMB" e "xross media bar" são marcas comerciais da Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
- Este produto incorpora a tecnologia de interface multimídia de alta definição (High-Definition Multimedia Interface - HDMI™). HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.
- "Blu-ray Disc" é uma marca comercial.
- Os logotipos "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" e "CD" são marcas comerciais.
- "BD-LIVE", o logotipo "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" e o logotipo "x.v.Colour" são marcas comerciais da Sony Corporation.
- "BRAVIA Sync" e o logotipo "BRAVIA Sync" são marcas comerciais da Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" e o logotipo "PhotoTV HD" são marcas comerciais da Sony Corporation.
- Outros nomes de sistemas e de produtos são geralmente marcas comerciais ou marcas registradas dos fabricantes. As marcas ™ e ® não estão indicadas neste documento.

NOTA IMPORTANTE

Cuidado: Este aparelho é capaz de reter uma imagem congelada de vídeo ou as indicações de tela indefinidamente na tela da sua TV. Se você deixar uma imagem congelada de vídeo ou as indicações de tela na tela da sua TV por um período longo, a tela da TV poderá sofrer danos permanentes. As TVs de plasma e de projeção são suscetíveis a isso.

Se você tiver alguma dúvida ou problema em relação a este aparelho, procure um Serviço Autorizado Sony.

Sobre este manual

- Neste manual, a palavra "disco" é usada como referência geral para BDs, DVDs ou CDs, a menos que seja especificado o contrário pelo texto ou ilustrações.
- Os ícones, como **BD**, listados na parte superior de cada explicação indicam o tipo de mídia que pode ser usado com a função que está sendo explicada. Para detalhes, consulte "Discos que podem ser reproduzidos" (página 61).
- As instruções deste manual descrevem as operações realizadas com o controle remoto. Pode-se também usar os controles do aparelho se tiverem símbolos semelhantes aos do controle remoto.
- As ilustrações de indicações de tela usadas neste manual podem não coincidir com os gráficos visualizados na tela da sua TV.
- A informação que você PRECISA conhecer (para evitar uma operação incorreta) vem descrita junto ao ícone .
  A informação que CONVÉM conhecer (sugestões e outras informações úteis) vem descrita junto ao ícone .

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\010COVTOC.fm
master page=right
specdef20081222

Índice

ADVERTÊNCIA 2
Precauções 3
Localização e Função dos Controles 7

Conexões e ajustes

Conexão do reprodutor 13
Passo 1: Conectando à sua TV 14
Conectando a uma tomada HDMI 15
Sobre as funções BRAVIA Sync (somente para conexões HDMI) 16
Conectando às tomadas do vídeo componente (Y, Pb, Pr) 17
Conectando às tomadas de áudio/vídeo 18
Passo 2: Conectando ao seu Amplificador (Receiver) AV 19
Conectando a uma tomada HDMI 20
Conectando às tomadas digitais (OPTICAL/COAXIAL) 21
Conectando às tomadas de áudio L/R 22
Passo 3: Inserindo a memória externa 23
Passo 4: Conectando à rede 24
Quando conectar diretamente a um roteador de banda larga 24
Quando conectar através de um roteador de LAN sem fio 25
Passo 5: Conectando o cabo de alimentação CA 25
Passo 6: Preparando o controle remoto 26
Controlando as TVs com o controle remoto 26
Passo 7: Config Fácil 28

Reprodução

Reproduzindo BDs/DVDs 31
Utilizando o menu do BD ou do DVD 33
Desfrutando o BONUSVIEW/BD-LIVE* 33
Procurando um título/capítulo 34
Visualizando o tempo e informação de reprodução 35
Ajustando imagens e som para vídeos 35
Reproduzindo CDs de música e faixas de áudio MP3 36
Reproduzindo arquivos de foto 38

Configurações e ajustes

Utilizando as telas de ajustes 40
Atualizar Rede 41
Config Vídeo 42
Config Áudio 46
Config Visualização BD/DVD 48
Config Foto 51
Config Sistema 51
Config Rede 53
Config Fácil 54
Restabelecer 55

➡*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311_BDPS360\01PT-BDP360EC2\010COVTOC.fm
master page=left
specdef20081222

Informações adicionais

Solução de problemas 56
Função de autodiagnóstico 60
Discos que podem ser reproduzidos 61
Resolução de saída de vídeo 64
Sinais de saída de áudio e ajustes do reprodutor 65
Especificações técnicas 66
Lista de códigos de idioma 67
Restrição de reprodução/Código de área 67
Glossário 68
Índice remissivo 70
Termo de garantia . . . . . Última capa

* “BD-LIVE” e “BONUSVIEW” são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\030PAR.fm
master page=right
specdef20081222

Localização e Função dos Controles

Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parênteses.

Controle Remoto

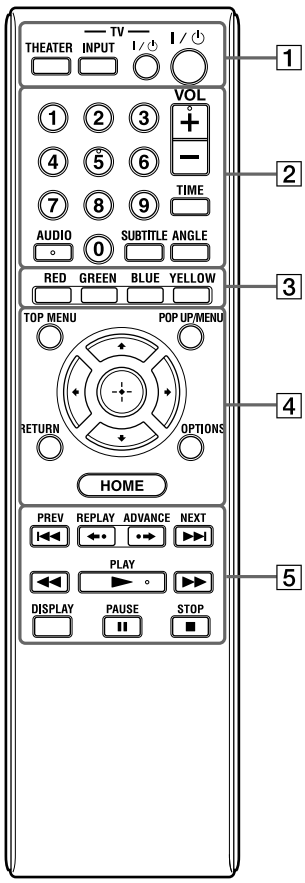

As teclas de número 5, AUDIO, VOL + e ► PLAY possuem um ponto saliente. Use o ponto saliente como referência quando operar o aparelho.

1 THEATER (página 16)
Muda automaticamente para o melhor modo de vídeo para assistir filmes.
Quando conectado a um amplificador (receiver) AV usando o cabo HDMI, a saída da caixa acústica também mudará automaticamente.
Quando conectado a uma TV compatível com o Modo de Cinema usando o cabo HDMI, o modo de vídeo da TV mudará para o Modo de Cinema.

A tecla THEATER funciona apenas quando está conectado a um amplificador (receiver) AV compatível com o Modo de Cinema da Sony ou uma TV compatível com o Modo de Cinema da Sony.

TV INPUT (seleção de entrada de TV) (página 26)
Alterna entre TV e outras fontes de entrada.

TV I/⏻ (ligar/em espera) (página 26)
Liga a TV ou coloca-a para o modo de espera.

I/⏻ (ligar/em espera) (página 28)
Liga o reprodutor ou coloca-o para o modo de espera.

2 Teclas numéricas (página 34, 54)
Introduz os números de título/capítulo, etc.

VOL (volume) +/– (página 26)
Ajusta o volume da TV.

TIME (página 11)
Mostra o tempo de reprodução decorrido/restante no visor do painel frontal. Cada vez que se pressiona a tecla, o visor alterna entre o tempo de reprodução decorrido e o tempo de reprodução restante.

AUDIO (página 48)
Seleciona o idioma da faixa quando há faixas em vários idiomas gravadas nos BD-ROMs/DVD VIDEOs.
Seleciona a faixa sonora do CD.

SUBTITLE (página 48)
Seleciona o idioma da legenda quando há legendas em vários idiomas gravadas nos BD-ROMs/DVD VIDEOs.

➡*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

ANGLE
Muda para outros ângulos de visualização quando há vários ângulos gravados nos BD-ROMs/DVD VIDEOs.

3 Teclas coloridas (RED (vermelha)/GREEN (verde)/BLUE (azul)/YELLOW (amarela))
Teclas de atalho para seleção de itens em alguns menus do BD (podem também ser usadas em operações interativas de Java do BD).

4 TOP MENU (página 33)
Abre ou fecha o menu principal do BD ou DVD.

POP UP/MENU (página 33)
Abre ou fecha o menu instantâneo do BD-ROM ou o menu do DVD.

OPTIONS (página 33, 38)
Aparece na tela o menu de opções que podem ser selecionados.

HOME (página 31, 40)
Entra no menu inicial do reprodutor.
Sai do menu inicial quando um CD está inserido.

RETURN
Retorna ao menu anterior.

←/↑/↓/→
Move o realce para selecionar um item visualizado.

Tecla central (ENTER)
Introduz o item selecionado.

5 I◄◄ PREV/NEXT ►►I (anterior/seguinte)
Pula para o capítulo, faixa ou arquivo anterior/seguinte.
Para ir para o início da faixa anterior, pressione I◄◄ PREV duas vezes.

←• REPLAY/ADVANCE •→ (repetição imediata/avanço imediato)
Reproduz novamente a cena/avança rápida e brevemente a cena.
Cada vez que se pressiona ADVANCE •→, as cenas atuais são avançadas rápida e brevemente durante 15 segundos.
Cada vez que se pressiona ←• REPLAY, as cenas atuais voltam a ser reproduzidas brevemente durante 10 segundos.

◄◄/►► (retrocesso rápido/avanço rápido)
Realiza o retrocesso rápido/avanço rápido do disco quando pressionada durante a reprodução.
Cada vez que se pressiona a tecla, a velocidade de busca muda da seguinte forma*:
Direção de reprodução
►►1 (×10) → ►►2 (×30) → ►►3 (×120)
Direção de retrocesso
◄◄ (×1) → ◄◄1 (×10) → ◄◄2 (×30) → ◄◄3 (×120)
Quando se mantém pressionada a tecla, o avanço rápido/retrocesso rápido continua na velocidade selecionada até que a tecla seja liberada.

* A velocidade de busca não muda quando se reproduz CDs e faixas de áudio MP3. Os valores de velocidade são aproximados.

– Para retomar a reprodução normal, pressione ► PLAY.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\030PAR.fm
master page=right
specdef20081222

Para reproduzir em câmera lenta, quadro congelado (somente na direção de reprodução)

Reproduz BDs/DVDs em câmara lenta quando ►► for pressionada por mais de um segundo no modo de pausa.
Reproduz um quadro de cada vez quando ►► for pressionada brevemente no modo de pausa.
– Para retomar a reprodução normal, pressione ► PLAY.

► PLAY (reprodução) (página 31)

Inicia ou reinicia a reprodução.
Retoma a reprodução a partir do ponto onde você pressionou ■ STOP (Retomada de Reprodução).
Reproduz uma apresentação de slides quando um disco com arquivos de imagem JPEG é inserido.

DISPLAY (página 35)

Mostra a informação de reprodução na tela.

II PAUSE (pausar)

Pausa ou reinicia a reprodução.

■ STOP (parar)

Cessa a reprodução e memoriza o ponto de parada (ponto de retomada) (página 32, 37).
O ponto de retomada para um título/faixa é o último ponto reproduzido ou a última foto de uma pasta de fotos.

➡*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0104135803 1\4135803 1\4135803 1 BDPS360\01PT-BDP360EC2\030PAR.fm
master page=left
specdef20081222

Painel frontal

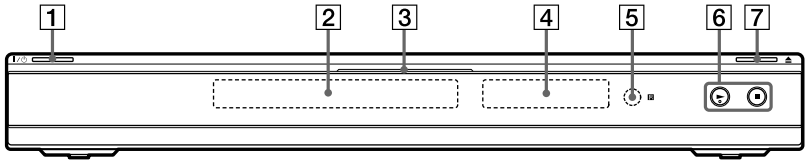

A tecla ► possui um ponto saliente. Use o ponto saliente como referência quando operar o reprodutor.

1 **I/⏻ (ligar/em espera) (página 28)**
Liga o reprodutor ou coloca-o no modo de espera.

2 **Compartimento de disco (página 31)**

3 **Indicador de Blu-ray Disc**
Acende-se uma luz branca quando o reprodutor está ligado.
Acende-se uma luz azul quando um BD está sendo reproduzido.

4 **Visor do painel frontal (página 11)**

5 **Sensor do controle remoto (página 26)**

6 **► (reprodução), ■ (parar) (página 31)**
Inicia ou para a reprodução.

7 **⏏ (abrir/fechar) (página 31)**
Abre ou fecha o compartimento de disco.

Para travar o compartimento de disco (Bloqueio Infantil)

Você pode travar o compartimento de disco para evitar que seja aberto por engano. Quando o reprodutor estiver ligado, mantenha pressionada ► no reprodutor por mais de 10 segundos até aparecer "LOCKED" (Bloqueado) no visor do painel frontal. O compartimento de disco é travado.

Para destravar o compartimento de disco, mantenha pressionada ► no reprodutor até aparecer "UNLOCK" (Desbloqueado) no visor do painel frontal.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\030PAR.fm
master page=right
specdef20081222

Visor do painel frontal

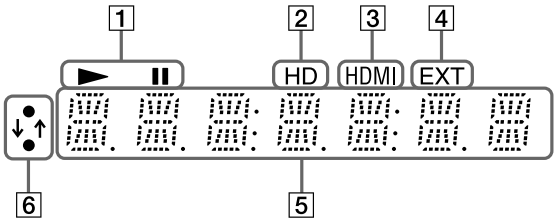

1 ►, II

Acende-se durante a reprodução ou pausa.

2 HD (página 43)

Acende-se quando são emitidos sinais de vídeo 720p/1080i/1080p da tomada HDMI OUT ou sinais de vídeo 720p/1080i das tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

3 HDMI (página 16)

Acende-se quando um dispositivo HDMI é reconhecido.

4 EXT (página 23)

Acende-se quando a memória externa é reconhecida.

5 Informação de reprodução

Você pode verificar a informação de tempo.
Pressione TIME repetidamente durante a reprodução.
O visor muda da seguinte forma.

Quando se reproduz um BD-ROM/DVD VIDEO

Tempo decorrido do título atual
↓
Tempo restante do título atual

Quando se reproduz um CD

Tempo decorrido da faixa atual
↓
Tempo restante da faixa atual
↓
Tempo decorrido do disco atual*
↓
Tempo restante do disco atual*

* Exceto faixas de áudio MP3

Pode-se visualizar "T" (Título ou Faixa), "C" (Capítulo) ou "D" (Disco) dependendo do disco.

6 Indicador de conexão de rede

Acende-se quando está acessando a rede e baixando o software do reprodutor. Para detalhes sobre a transferência do software do reprodutor, consulte a página 41.

➞*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583[1]\4135583[1].indb Page 12 Monday, 1 December 2008 1:13 PM
master page=left
specdef20081222
0100-4135583[1]\4135583[1].indb BDP-S360
0\01PT-BDP360EC2\030PAR.fm

Painel traseiro

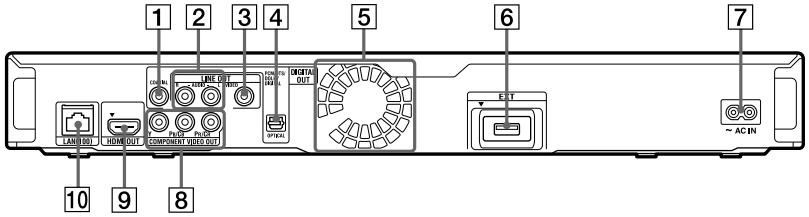

1 **Tomada DIGITAL OUT (COAXIAL) (página 21)**

2 **Tomadas LINE OUT (R-AUDIO-L) (página 17, 18, 22)**

3 **Tomada LINE OUT (VIDEO) (página 18)**

4 **Tomada DIGITAL OUT (OPTICAL) (página 21)**

5 **Orifícios de ventilação**
A ventoinha para ventilação está dentro do reprodutor.

6 **Porta EXT (página 23)**

7 **Terminal AC IN (página 25)**

8 **Tomadas COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B/C_B, P_R/C_R) (página 17)**

9 **Tomada HDMI OUT (página 15, 20)**

10 **Terminal LAN (100) (página 24)**

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Conexões e ajustes

Conexão do reprodutor

Verifique se possui os seguintes itens.
- Cabo de alimentação (1)
- Cabo HDMI (1)
- Controle remoto (1)
- Pilhas tipo AA (2)

Siga os passos de 1 a 7 para conectar e realizar os ajustes do reprodutor. Não conecte o cabo de alimentação até chegar ao “Passo 5: Conectando o cabo de alimentação CA” (página 25).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
master page=left
specdef20081222
0100\4135583\1\4135583111BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm

Passo 1: Conectando à sua TV

Sobre as tomadas de vídeo/HDMI OUT

O reprodutor possui as tomadas de vídeo listadas na tabela a seguir. Conecte o reprodutor à sua TV de acordo com as tomadas de entrada da sua TV.
Quando conectar o reprodutor à sua TV usando o cabo HDMI, você pode desfrutar som e imagens digitais de alta qualidade através da tomada HDMI OUT.

Tipo de tomada			Resolução de vídeo	Conexão
Alta qualidade	Digital		Alta definição: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Definição padrão: 480p/576p, 480i/576i	Consulte “Conectando a uma tomada HDMI” (página 15).
	Analógica		Alta definição: 1080i, 720p Definição padrão: 480p/576p, 480i/576i	Consulte “Conectando às tomadas do vídeo componente (Y, Pb, Pr)” (página 17).
Qualidade padrão			Definição padrão: 480i/576i	Consulte “Conectando às tomadas de áudio/vídeo” (página 18).

- Conecte os cabos firmemente para evitar ruídos indesejáveis.
- Consulte os manuais de instruções fornecidos com os componentes a serem conectados.
- Não é possível conectar este reprodutor a uma TV que não tenha uma tomada de entrada de vídeo.
- Não aplique muita pressão sobre os cabos de conexão. Empurrar contra a parede do aparelho, etc., pode danificar os cabos ou as tomadas.

Para conectar a uma TV com entrada DVI

Use um cabo conversor HDMI-DVI (não fornecido). A tomada DVI não aceita nenhum sinal de áudio, por isso é necessário usar outra conexão de áudio além desta conexão (página 19).
Além disso, não é possível conectar a tomada HDMI OUT às tomadas DVI que não sejam compatíveis com HDCP (ex.: tomadas DVI de monitores de PC).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Conectando a uma tomada HDMI

Conecte o reprodutor e a sua TV usando um cabo HDMI para desfrutar som e imagens digitais de alta qualidade através da tomada HDMI OUT.
Se conectar uma TV Sony compatível com a função "Controle para HDMI" (página 16), consulte o manual de instruções fornecido com a TV.
Se conectar uma TV compatível com 1080/24p- ou 1080p-, use um cabo HDMI de alta velocidade.

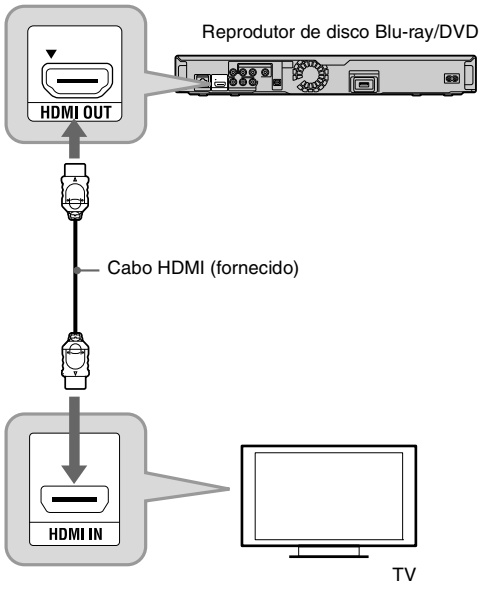

Notas sobre a conexão à tomada HDMI OUT

Observe as notas a seguir, pois o manuseio incorreto pode danificar a tomada HDMI OUT e o conector.

- Alinhe cuidadosamente a tomada HDMI OUT da parte traseira do reprodutor e o conector HDMI verificando os seus formatos. Certifique-se de que o conector não esteja virado ao contrário ou inclinado.

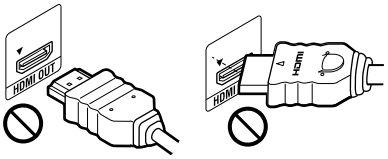

- Certifique-se de desconectar o cabo HDMI quando mover o reprodutor.



- Se colocar o reprodutor num armário com o cabo HDMI conectado, não aplique demasiada pressão contra a parede do armário. Você pode danificar a tomada HDMI OUT ou o cabo HDMI.
- Ao conectar ou desconectar, não torça nem gire o conector HDMI.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=left
specdef20081222

Sobre os indicadores para a conexão HDMI

Quando o componente compatível com HDMI conectado é reconhecido, o indicador HDMI acende-se no visor do painel frontal.

- Nem todos os televisores de alta definição são totalmente compatíveis com este produto, podendo provocar o aparecimento de artefatos na imagem. Em caso de problemas com a leitura de imagem 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, recomenda-se que o usuário mude a conexão para a tomada LINE OUT VIDEO. Se tiver dúvidas em relação à compatibilidade do nosso televisor com este modelo de reprodutor de disco Blu-ray/DVD de 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, contate a Central de Relacionamento Sony.
- Se a imagem não estiver nítida, natural ou não estiver do seu agrado, mude a resolução de saída de vídeo no passo 3 de "Formato de Saída de Vídeo" na tela "Config Vídeo" (página 43).
- Certifique-se de usar apenas um cabo HDMI que tenha o logotipo HDMI.

Sobre as funções BRAVIA Sync (somente para conexões HDMI)

Conectando componentes Sony que são compatíveis com a função "Controle para HDMI" usando o cabo HDMI, as operações são simplificadas conforme abaixo:

- Reprodução com Apenas Um Toque
  Com um toque nas teclas a seguir, a TV é ligada e o seletor de entrada da TV muda automaticamente para o reprodutor.
  – I/⏻
  – HOME: O menu inicial é exibido automaticamente (página 8, 31, 40).
  – ► PLAY: Inicia automaticamente a reprodução (página 32).
- Desligamento do Sistema
  Quando se desliga a TV usando TV I/⏻ do controle remoto da TV, o reprodutor e os componentes compatíveis com HDMI desligam-se automaticamente.
- Cinema
  Quando se pressiona THEATER, o reprodutor muda automaticamente para o melhor modo de vídeo para se assistir filmes. Quando conectado a um amplificador (receiver) AV da Sony usando o cabo HDMI, a saída da caixa acústica também muda automaticamente. Quando conectado a uma TV compatível com o Modo de Cinema usando o cabo HDMI, o modo de vídeo da TV muda para o Modo de Cinema. Pressione novamente a tecla para voltar ao ajuste original.
- Seguir Idioma
  Quando você altera o idioma para a visualização na tela da sua TV, o idioma do reprodutor para a visualização na tela também muda depois que o reprodutor é desligado e ligado.

Preparação para a utilização das funções de BRAVIA Sync

Ajuste "Controle para HDMI" para "Ligado" na tela "Config Sistema" (página 51).
Para mais informações sobre os ajustes da sua TV ou outros componentes conectados, consulte o manual de instruções da TV ou dos componentes.

- Quando uma TV Sony que é compatível com a função de Configuração Fácil "Controle para HDMI" for conectada usando o cabo HDMI, o ajuste "Controle para HDMI" do reprodutor mudará automaticamente para "Ligado" se o "Controle para HDMI" da TV conectada estiver ajustado para "Ligado". Consulte o manual de instruções fornecido com a TV.
- Quando uma TV Sony que é compatível com as funções de BRAVIA Sync for conectada usando o cabo HDMI, você poderá controlar as funções básicas do reprodutor com o controle remoto da TV se o item "Controle para HDMI" da TV conectada estiver ajustado para "Ligado". Consulte o manual de instruções fornecido com a TV.

Dependendo do componente conectado, a função "Controle para HDMI" pode não operar. Consulte o manual de instruções fornecido com o componente.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Conectando às tomadas do vídeo componente (Y, P_B, P_R)

Conecte as tomadas COMPONENT VIDEO OUT do reprodutor e da sua TV usando um cabo de vídeo componente (não fornecido). Você pode desfrutar imagens de alta qualidade. Certifique-se de conectar às tomadas LINE OUT (R-AUDIO-L) usando o cabo de áudio/vídeo (não fornecido).

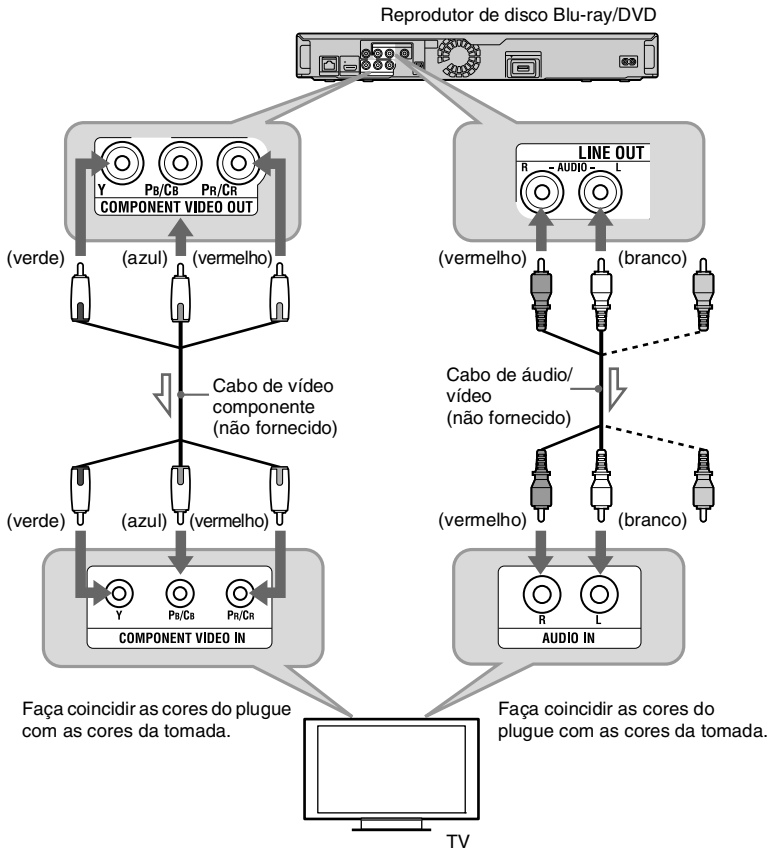

Quando conectar o reprodutor e a TV usando um cabo de vídeo componente, desconecte o plugue de vídeo (amarelo) do cabo de áudio/vídeo (não fornecido).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
01041355803 1 \4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=left
specdef20081222

Conectando às tomadas de áudio/vídeo

Conecte as tomadas LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) do reprodutor e da sua TV usando o cabo de áudio/vídeo (não fornecido). Você pode desfrutar imagens e som de qualidade padrão.

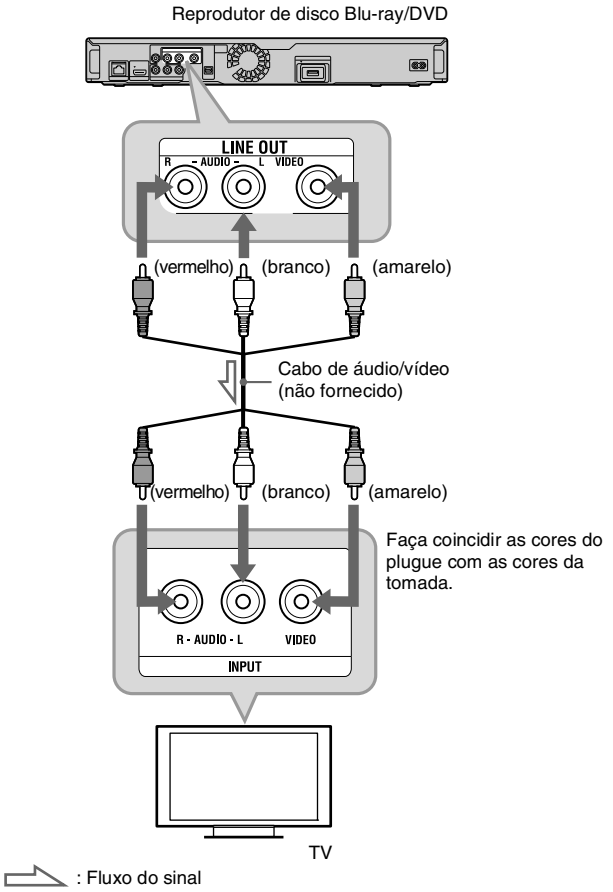

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803110\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Passo 2: Conectando ao seu Amplificador (Receiver) AV

Sobre as tomadas de áudio/HDMI OUT

O reprodutor tem as seguintes tomadas de áudio. Conecte o reprodutor ao seu amplificador (receiver) AV de acordo com as tomadas de entrada do seu amplificador (receiver) AV.

Tipo de tomada		Conexão
Digital		Consulte “Conectando a uma tomada HDMI” (página 20).
	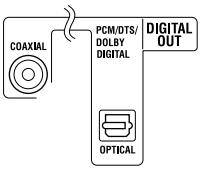	Consulte “Conectando às tomadas digitais (OPTICAL/COAXIAL)” (página 21).
Analógica		Consulte “Conectando às tomadas de áudio L/R” (página 22).

Para uma correta instalação das caixas acústicas, consulte o manual de instruções fornecido com os componentes conectados.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100[4135583[1]Page:\4135583[1].fm 4135583[1]\4135583[1].BDP-S360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=left
specdef20081222

Conectando a uma tomada HDMI

Se o seu amplificador (receiver) AV possuir uma entrada HDMI, use esta conexão. Você pode desfrutar som de mais alta qualidade do amplificador (receiver) AV conectado.
Para desfrutar som de 7.1 canais, use um cabo HDMI.
Se conectar um amplificador (receiver) AV Sony compatível com a função "Controle para HDMI" (página 16), consulte o manual de instruções do amplificador (receiver) AV.

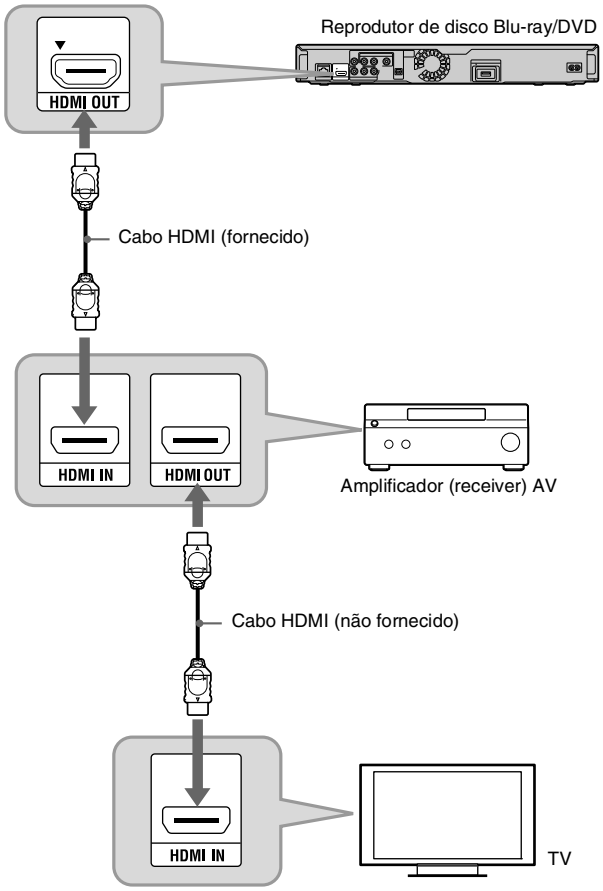

1 Conecte a tomada HDMI OUT do reprodutor e do seu amplificador (receiver) AV.

2 Ajuste "Config Áudio BD" para "Direto" na tela "Config Áudio" (página 46).
Para desfrutar o áudio secundário (comentário), ajuste "Config Áudio BD" para "Misturar".

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Verifique os seguintes ajustes:
– "Prioridade Saída Áudio" está ajustada para "HDMI" na tela "Config Áudio" (página 46).
– "Áudio (HDMI)" está ajustado para "Automático" na tela "Config Áudio" (página 46).

Nem todos os amplificadores (receivers) AV compatíveis com HDMI aceitam sinais PCM Linear de 8 canais. Consulte também o manual de instruções do amplificador (receiver) AV conectado.

Conectando às tomadas digitais (OPTICAL/COAXIAL)

Se o seu amplificador (receiver) AV possuir um decodificador Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic ou DTS*2 e uma tomada de entrada digital, você pode desfrutar os efeitos de som surround Dolby Digital (5.1 canais), Dolby Pro Logic (4.0 canais) ou DTS (5.1 canais).

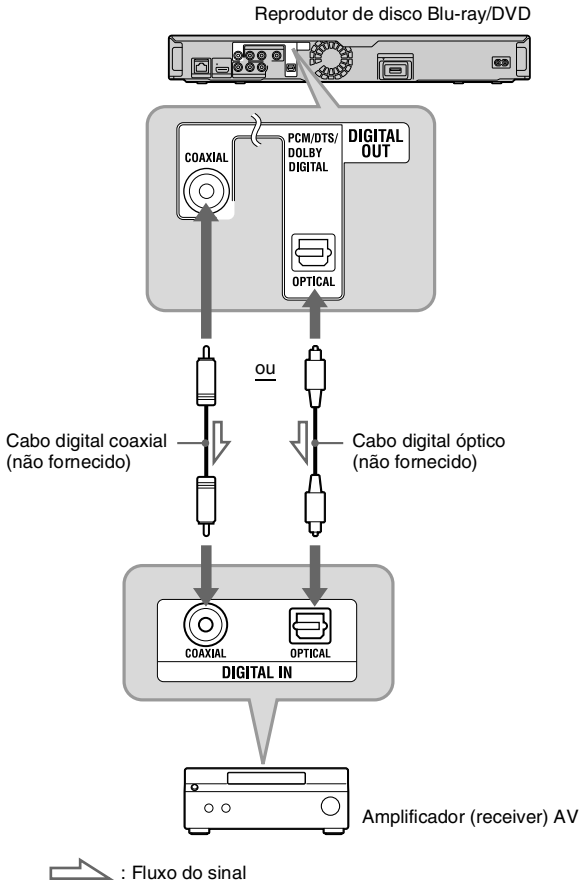

1 Conecte a tomada digital do reprodutor e do seu amplificador (receiver) AV.

2 Ajuste "Prioridade Saída Áudio" para "Coaxial/Óptico" na tela "Config Áudio" (página 46).

➡*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
master page=left
specdef20081222
0100[4135583]Page:1 Process:1 4135583[1] 1BDMS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm

3 Faça os ajustes apropriados em "Dolby Digital" e "DTS" da tela "Config Áudio" (páginas 46, 47).

Caso contrário, nenhum som ou um ruído alto será emitido pelas caixas acústicas.

*1 Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

*2 Fabricado sob licença nos termos das patentes norte-americanas número: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 e outras patentes norte-americanas e mundiais expedidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logotipos DTS, Símbolo, DTS-HD e DTS-HD Master Audio | Essential são marcas comerciais da DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Todos os Direitos Reservados.

Conectando às tomadas de áudio L/R

Se o seu amplificador (receiver) AV possuir apenas tomadas de entrada de áudio L (esquerda) e R (direita), use esta conexão.

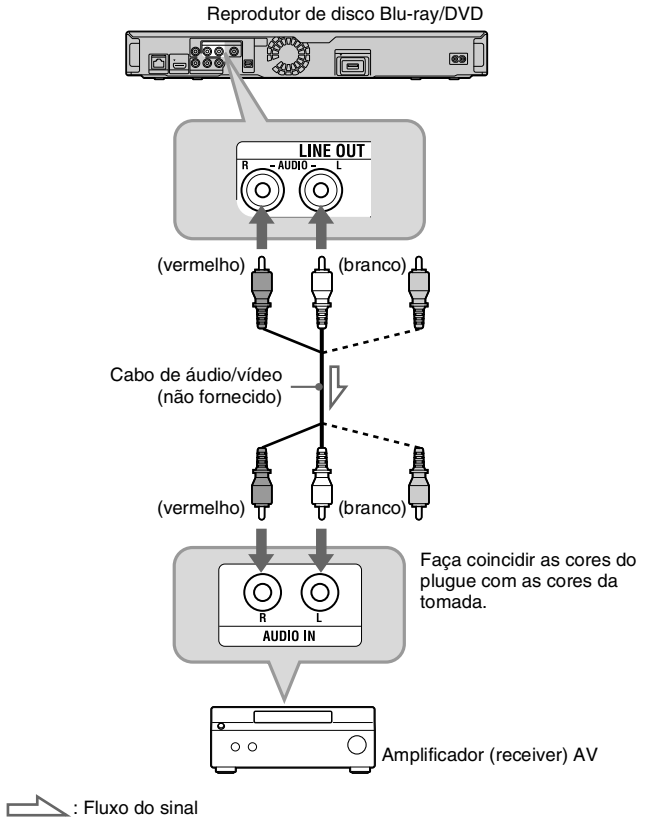

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Passo 3: Inserindo a memória externa

Para desfrutar o conteúdo adicional (como o BONUSVIEW/BD-LIVE*) de alguns títulos de disco Blu-ray, você precisará usar a memória externa (não fornecida).
Insira o dispositivo de memória externa (memória flash USB de 1 GB ou superior, como USM2GL, USM4GL ou USM1GH da Sony) na porta EXT como seu armazenamento local.

* "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Insira a memória externa na porta EXT completamente.

Verifique se o indicador EXT acende-se no visor do painel frontal ao ligar o reprodutor.

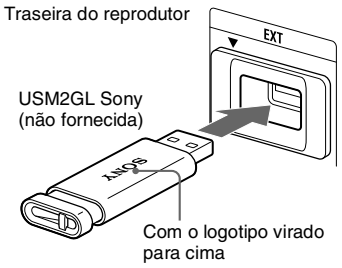

Para remover a memória externa

1 Pressione I/⏻ para desligar o reprodutor.

2 Retire a memória externa da porta EXT.

- Insira a memória externa em linha reta. Se você forçar a memória externa na porta, isso provocará danos na memória externa e no reprodutor.
- Mantenha a memória externa afastada das crianças pequenas para evitar que a engulam acidentalmente.
- Não aplique demasiada pressão à memória externa na porta, pois isso pode provocar um mau funcionamento.
- Recomendamos o uso de USM2GL da Sony disponível a partir de Abril de 2009.
- É possível que outros dispositivos flash USB aceitem esta função. No entanto, não podemos garantir a compatibilidade com todas as memórias flash USB.
- Quando inserir uma memória flash USB, verifique a direção de inserção antes de inseri-la.
- Dependendo da memória flash USB, é possível que parte dela fique exposta da porta EXT. Não a force para dentro da porta nem aplique pressão à parte exposta da memória flash USB.
- Não conecte nada que não seja uma memória flash USB à porta EXT.
- Para evitar danificar os dados ou a própria memória externa, desligue o reprodutor quando inserir ou remover a memória externa.
- Quando o indicador EXT não se acender, desligue o reprodutor, remova e volte a inserir a memória externa, depois volte a ligar o reprodutor.
- Não insira uma memória externa que contenha arquivos de foto ou música para evitar danificar os dados da memória externa.
- Quando desejar reformatar a memória flash USB, use o formato FAT16 ou FAT32.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100413558031\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=left
specdef20081222

Passo 4: Conectando à rede

Conecte o terminal LAN (100) do reprodutor à sua fonte de Internet usando um cabo LAN para atualizar o software do reprodutor. Você também pode desfrutar a função BD-LIVE (página 33).

1 Conecte o terminal LAN (100) do reprodutor à sua fonte de Internet.

Os métodos de conexão com a sua fonte de Internet incluem:

- Conectar diretamente a um roteador de banda larga
- Conectar através de um roteador de LAN sem fio

Consulte também o manual de instruções do roteador de banda larga ou do roteador de LAN sem fio.

2 Realize os ajustes apropriados em "Config Internet" da tela "Config Rede" (página 53).

Para atualizar o software do reprodutor usando a rede

Consulte "Atualizar Rede" (página 41) e "Notificação de Atualiz. de Software" (página 52).

Não conecte uma linha de telefone ao terminal LAN (100), pois isto pode causar um mau funcionamento.

Para desfrutar a função BD-LIVE

Consulte "Desfrutando o BONUSVIEW/ BD-LIVE*1" (página 33).

*1 "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Para desfrutar a função BD-LIVE, recomendamos o uso de uma conexão à Internet com uma velocidade efetiva de 1 Mbps ou superior, dependendo do seu ambiente de conexão e condição da rede.

Quando conectar diretamente a um roteador de banda larga

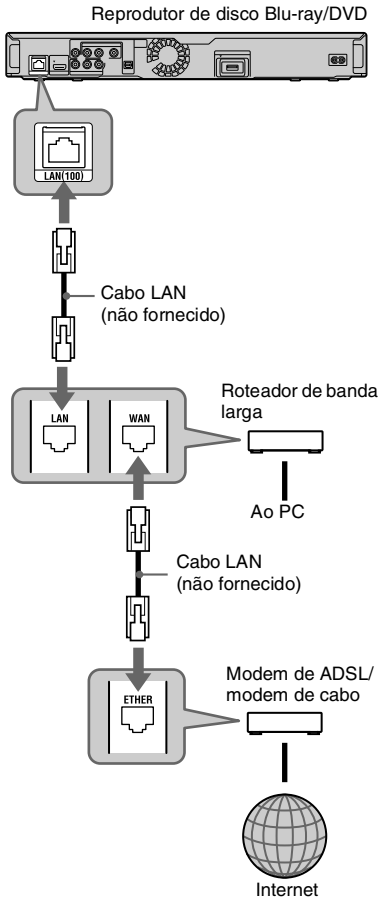

Sobre os cabos LAN

Dependendo do modem ou roteador, o tipo de cabo LAN, reto ou cruzado, será diferente. Para mais informações sobre os cabos LAN, consulte o manual de instruções fornecido com o modem ou roteador.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Quando conectar através de um roteador de LAN sem fio

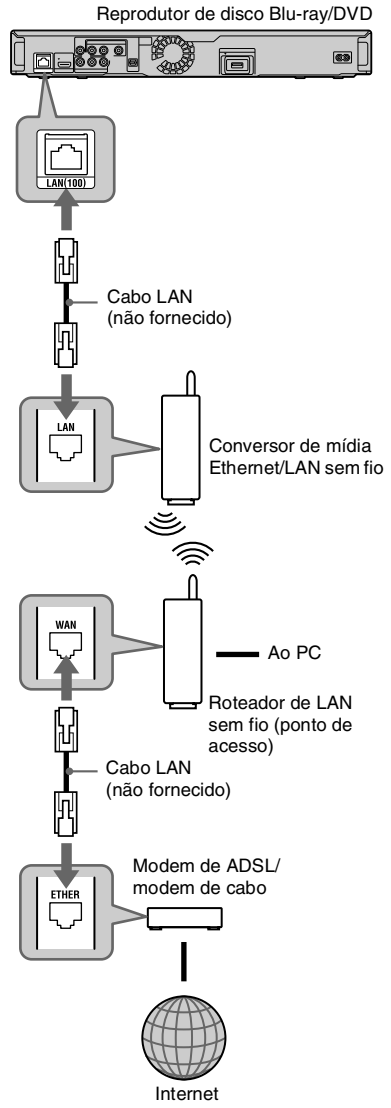

Não conecte o terminal LAN do reprodutor ao terminal LAN do PC.

Passo 5: Conectando o cabo de alimentação CA

Após todas as outras conexões estiverem concluídas, conecte o cabo de alimentação fornecido ao terminal AC IN do reprodutor. Depois, conecte os cabos de alimentação CA do reprodutor e da TV à tomada da rede elétrica.

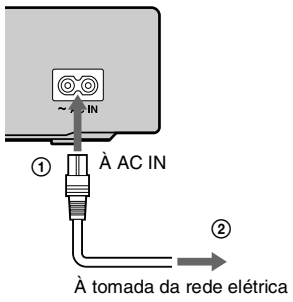

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100413558031\4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=left
specdef20081222

Passo 6: Preparando o controle remoto

Você pode controlar o reprodutor usando o controle remoto fornecido. Insira duas pilhas tipo AA, fazendo coincidir as indicações ⊕ e ⊖ das pilhas com as indicações do interior do compartimento de pilhas. Quando utilizar o controle remoto, aponte-o ao sensor ▣ do reprodutor (página 10).

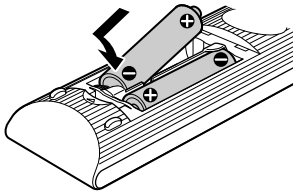

- Use as pilhas corretamente para evitar possíveis corrosões causadas pelo vazamento das mesmas. Se ocorrer vazamento, não toque no líquido com as mãos, sem usar nenhuma proteção. Observe os seguintes itens:
  – Não use uma pilha nova com outra usada ou pilhas de diferentes fabricantes.
  – Não tente recarregar as pilhas.
  – Se não for usar o controle remoto por um período longo, remova as pilhas.
  – Se ocorrer vazamento das pilhas, limpe todo o líquido do interior do compartimento de pilhas e insira pilhas novas.
- Não exponha o sensor do controle remoto (marcado com ▣ no painel frontal) a luzes fortes, como a luz solar direta ou de um aparelho de iluminação. O reprodutor pode não responder ao comando do controle remoto.

Controlando as TVs com o controle remoto

Você pode controlar o volume, a fonte de entrada e a chave de alimentação da sua TV Sony com o controle remoto fornecido.

Quando você substituir as pilhas do seu controle remoto, o número do código pode mudar para o número predefinido na fábrica. Ajuste novamente o número de código apropriado.

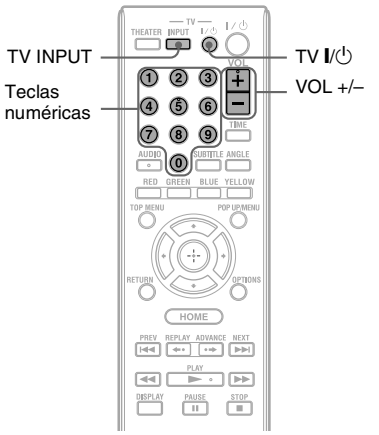

Teclas disponíveis

Dependendo do aparelho conectado, pode não ser possível controlar a sua TV com algumas ou todas as teclas (TV I/⏻, TV INPUT ou VOL +/–).

Teclas	Operações
TV I/⏻	Liga ou desliga a sua TV.
TV INPUT (seleção de entrada de TV)	Alterna a fonte de entrada da sua TV entre TV e outras fontes de entrada.
VOL (volume) +/–	Ajusta o volume da sua TV.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

Para controlar outras TVs com o controle remoto

Também é possível controlar o volume, a fonte de entrada e a chave de alimentação de TVs de outras marcas.
Se a sua TV estiver listada na tabela a seguir, ajuste o código de fabricante apropriado.

Se você introduzir um novo número de código, o número de código introduzido anteriormente será apagado.

1 Enquanto mantém pressionada TV I/⏻, introduza o código do fabricante da TV usando as teclas numéricas.
Por exemplo, para introduzir “09”, pressione “0” e depois “9”.

Códigos de TVs controláveis

Se estiver listado mais de um código, tente introduzir um de cada vez até descobrir aquele que funciona para a sua TV.

Fabricante	Código
Sony	01 (ajuste de fábrica)
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Mitsubishi/MGA	13
NEC	04
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

2 Solte TV I/⏻.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0104135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=left
specdef20081222

Passo 7: Config Fácil

Siga os passos abaixo para realizar o número mínimo de ajustes básicos necessários para usar o reprodutor. Se você não completar a Configuração Fácil, ela irá aparecer cada vez que ligar o seu reprodutor.
Realize os ajustes abaixo na seguinte ordem.

Quando ligar pela primeira vez
Espere um instante enquanto o reprodutor é ligado e inicia a Configuração Fácil.

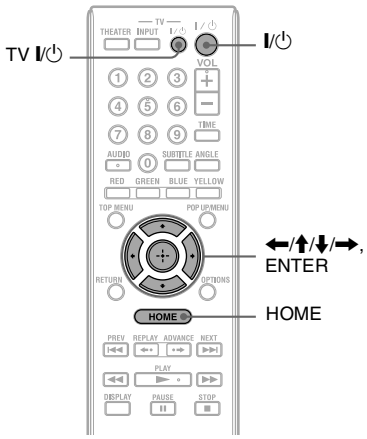

1 Ligue a TV.

2 Pressione I/⏻ para ligar o reprodutor.
O reprodutor é ligado após alguns instantes.

3 Mude o seletor de entrada da sua TV para que o sinal do reprodutor apareça na tela da sua TV.
Aparecerá a tela de seleção do idioma do OSD (indicações de tela).
- Se a tela de seleção do idioma do OSD não aparecer
  Pressione HOME e selecione “Config Fácil” na tela “Configurar” (página 54). Depois, selecione “Iniciar” e pressione ENTER.

4 Selecione um idioma as indicações de tela usando ↑/↓ e pressione ENTER.

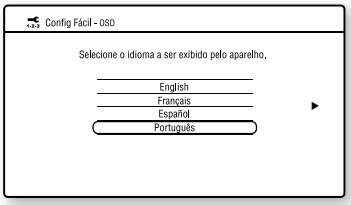

Aparecerá a mensagem de ajustes iniciais.

5 Selecione “Iniciar” e pressione ENTER.

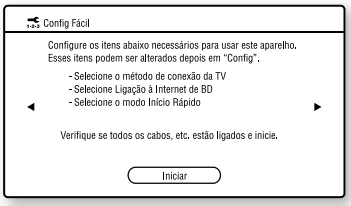
Config Fácil
Configure os itens abaixo necessários para usar este aparelho.
Esses itens podem ser alterados depois em "Config".
- Selecione o método de conexão da TV
- Selecione Ligação à Internet de BD
- Selecione o modo Início Rápido
Verifique se todos os cabos, etc. estão ligados e inicie.
Iniciar

6 Selecione o tipo de cabo usado para conectar o reprodutor e a sua TV e pressione ENTER.

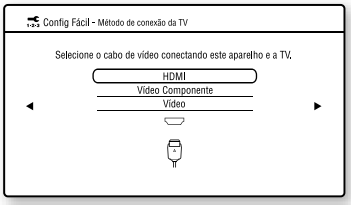
Config Fácil - Método de conexão da TV
Selecione o cabo de vídeo conectando este aparelho e a TV.
HDMI
Vídeo Componente
Vídeo

Quando conectar a tomada HDMI OUT e outras tomadas de saída de vídeo ao mesmo tempo, selecione “Vídeo Componente”.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\040BAS.fm
master page=right
specdef20081222

7 Realize os ajustes apropriados de acordo com os cabos conectados à sua TV.

Quando selecionar “HDMI” no passo 6

① Selecione “Iniciar” e pressione ENTER.
Aparecerá a tela de teste por cerca de 30 segundos.
Exemplo: quando a resolução de saída de vídeo estiver ajustada em 1080i

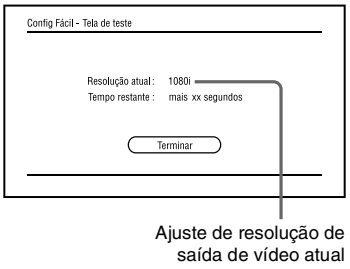
Config Fácil - Tela de teste
Resolução atual : 1080i
Tempo restante : mais xx segundos
Terminar
Ajuste de resolução de saída de vídeo atual

Se nenhuma imagem aparecer, pressione RETURN para voltar ao passo 6 e selecione “Vídeo Componente”.

② Selecione “Terminar” e pressione ENTER.
Uma confirmação será solicitada.

③ Selecione “OK” ou “Cancelar”, depois pressione ENTER.

Quando selecionar “Vídeo Componente” no passo 6

① Selecione uma resolução de saída de vídeo para a TV conectada e pressione ENTER.
Para mais informações sobre a resolução de saída de vídeo, consulte a página 44.

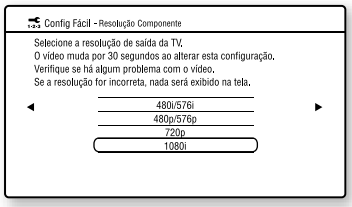
Config Fácil - Resolução Componente
Selecione a resolução de saída da TV.
O vídeo muda por 30 segundos ao alterar esta configuração.
Verifique se há algum problema com o vídeo.
Se a resolução for incorreta, nada será exibido na tela.
480i/576i
480p/576p
720p
1080i

Aparecerá a tela de teste por cerca de 30 segundos. Com relação à tela de teste, consulte “Quando selecionar “HDMI” no passo 6” (ao lado).

Se nenhuma imagem aparecer, pressione RETURN para voltar à tela anterior e mude o ajuste de resolução.

② Selecione “Terminar” e pressione ENTER.
Uma confirmação será solicitada.

③ Selecione “OK” ou “Cancelar”, depois pressione ENTER.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

Quando selecionar “Vídeo” no passo 6
Selecione uma relação de aspecto que coincida com a da sua TV e pressione ENTER.

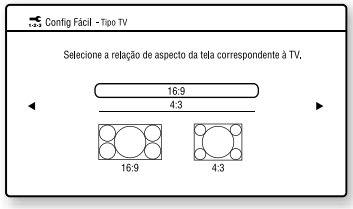

Selecione “16:9” quando conectar a uma TV widescreen (panorâmica) ou a uma TV com a função de modo wide (panorâmico).
Selecione “4:3” quando conectar a uma TV de tela 4:3 ou a uma TV que não possua a função de modo wide (panorâmico).

8 Selecione “Permitir” para permitir conexões com a Internet de conteúdos de BD e pressione ENTER.

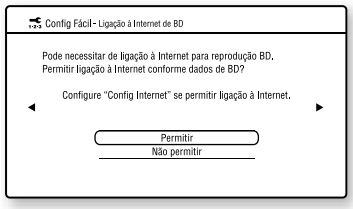
Config Fácil - Ligação à Internet de BD
Pode necessitar de ligação à Internet para reprodução BD.
Permitir ligação à Internet conforme dados de BD?
Configure "Config Internet" se permitir ligação à Internet.
Permitir
Não permitir

Selecione “Não permitir” para não permitir conexões com a Internet de conteúdos BD.

9 Ajuste “Modo Início Rápido” para “Ligado” ou “Deslig”, e pressione ENTER.

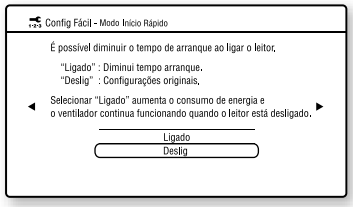
Config Fácil - Modo Início Rápido
É possível diminuir o tempo de arranque ao ligar o leitor.
"Ligado" : Diminui tempo arranque.
"Deslig" : Configurações originais.
Selecionar "Ligado" aumenta o consumo de energia e o ventilador continua funcionando quando o leitor está desligado.
Ligado
Deslig

Para mais informações sobre o “Modo Início Rápido”, consulte a página 51.

10 Selecione “Terminar” e pressione ENTER.

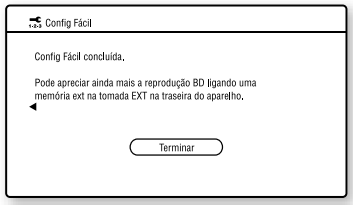
Config Fácil
Config Fácil concluída.
Pode apreciar ainda mais a reprodução BD ligando uma memória ext na tomada EXT na traseira do aparelho.
Terminar

- Você pode restaurar os ajustes de fábrica (página 55).
- Você pode executar novamente a “Config Fácil” a partir de “Config Fácil” em “Configurar” (página 54).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=right
specdef20081222

Reprodução

Reprodução

Reproduzindo BDs/DVDs

BD DVD

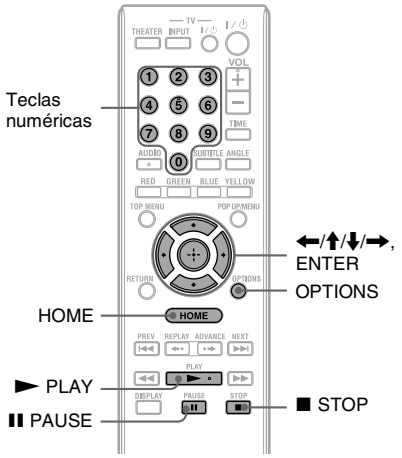

1 Mude o seletor de entrada da sua TV para que o sinal do reprodutor apareça na tela da TV.

2 Pressione ⏏ do reprodutor e coloque um disco no compartimento de disco.

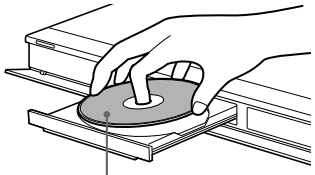

3 Pressione ⏏ do reprodutor para fechar o compartimento de disco.

- Quando um BD-ROM ou DVD VIDEO disponíveis no mercado é inserido, a reprodução inicia-se automaticamente dependendo do disco.

→*continua*

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
master page=left
specdef20081222
0\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm

4 **Pressione HOME.**

5 **Selecione "Vídeo" usando ←/→.**

6 **Selecione ● usando ↑/↓ e pressione ► PLAY ou ENTER.**

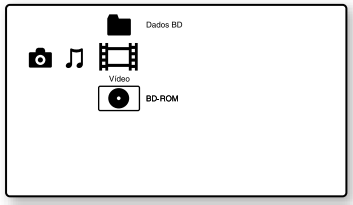

Em BD-ROMs ou DVD VIDEOs disponíveis no mercado, inicia-se a reprodução.
Em BDs ou DVDs gravados em outros equipamentos, aparecerá a lista de títulos. Selecione um título usando ↑/↓ e pressione ► PLAY ou ENTER.
A reprodução inicia-se.

Para parar a reprodução

Pressione ■ STOP.

Para pausar a reprodução

Pressione ❚❚ PAUSE.

Na lista de títulos, visualiza-se "PL" (Lista de reprodução) junto ao nome dos títulos que são criados e editados dos respectivos originais.

- Dependendo do disco, pode não ser possível efetuar algumas das operações de reprodução. Consulte as instruções fornecidas com o disco.
- Dependendo dos BDs ou DVDs gravados em outros equipamentos, podem não ser possível visualizar listas de títulos ou nomes de títulos.

Para retomar a reprodução do ponto onde parou (Retoma da Reprodução)

Após parar a reprodução, selecione ● usando ↑/↓ e pressione ► PLAY ou ENTER.
O reprodutor retoma a reprodução do ponto onde você pressionou ■ STOP.

Para começar do início, pressione OPTIONS para selecionar "Reprod do início" e pressione ENTER. A reprodução começará do início do título.

- O ponto onde você parou a reprodução é apagado da memória quando se:
  – abre o compartimento de disco,
  – reproduz outro título,
  – muda os ajustes no reprodutor ou
  – remove a memória externa (em BD-ROMs).
- O reprodutor pode não retomar a reprodução dependendo do disco ou do ponto de parada.

Para reproduzir BDs ou DVDs restritos (Restrição de Reprodução)

Quando reproduzir um BD restrito, mude o ajuste "Restrição de Reprodução BD" na tela "Config Visualização BD/DVD" (página 49).
Quando se reproduz um DVD restrito, aparece a tela para introdução de senha. Introduza a sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas e pressione ENTER.
A reprodução inicia-se.

Para registrar ou mudar a senha, consulte "Senha" (página 50).

Para reproduzir BD-REs ou BD-Rs restritos (Bloqueio do Disco)

Quando se reproduz um BD-RE ou BD-R restrito através da função Bloqueio do Disco, aparece a tela para introdução da sua senha.

1 Introduza a sua senha de quatro dígitos que foi registrada quando criou o disco usando as teclas numéricas e pressione ENTER.

2 Selecione um título e pressione ► PLAY ou ENTER.
A reprodução inicia-se.

Reprodução com Apenas Um Toque (apenas na conexão HDMI)

Pressione ► PLAY.
O reprodutor e a TV conectada são ligados e o seletor de entrada da TV é alterado para o reprodutor, em seguida a reprodução é iniciada automaticamente.

- Quando se usa a conexão HDMI, pode haver um atraso antes da imagem de reprodução aparecer na tela e a parte inicial da imagem de reprodução pode não ser visualizada.
- Para usar a função Reprodução com Apenas um Toque, ajuste "Controle para HDMI" para

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=right
specdef20081222

"Ligado" (ajuste de fábrica) na tela "Config Sistema" (página 51).

OPÇÕES disponíveis

1 Pressione OPTIONS.
Aparecerá o menu de opções.

2 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Os itens disponíveis diferem de acordo com o tipo de disco ou situação do reprodutor.

Itens	Detalhes
Config Vídeo	Realiza ajustes na imagem (página 35).
Config Áudio	Realiza ajustes no som (página 36).
Lista de Títulos	Mostra a lista de títulos.
Reproduzir	Reproduz o título a partir do ponto onde você pressionou ■ STOP.
Reprod do início	Reproduz o título desde o início.
Menu Principal	Mostra o menu principal do disco (página 33).
Menu/Popup	Mostra o menu instantâneo do BD-ROM ou o menu do DVD (página 33).
Parar	Para a reprodução.
Procurar Título	Procura um título e começa a reprodução desde o início (página 34).
Procurar Capítulo	Procura um capítulo e começa a reprodução desde o início (página 34).

Utilizando o menu do BD ou do DVD

BD DVD

Para mostrar o menu principal

Quando reproduzir um BD ou DVD, você pode visualizar o menu principal.

1 Pressione TOP MENU durante a reprodução.
Aparecerá o menu principal.

2 Selecione um item usando ←/↑/↓/→.

Para mostrar os menus instantâneos

Alguns BD-ROMs incluem menus instantâneos que aparecem sem interromper a reprodução.

1 Pressione POP UP/MENU durante a reprodução.
Aparecerá o menu instantâneo.

2 Selecione um item usando ←/↑/↓/→, as teclas coloridas ou as teclas numéricas e siga as instruções da tela.

Desfrutando o BONUSVIEW/ BD-LIVE*1

BD

Alguns BD-ROMs com o "Logotipo BD-LIVE*2," possuem conteúdos adicionais e outros dados que podem ser transferidos para a memória externa (armazenamento local) para serem desfrutados posteriormente.

*1 "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

*2 BD LIVE™

1 Se um disco estiver inserido no reprodutor, remova-o.

2 Desligue o reprodutor.

3 Insira a memória externa (não fornecida) na porta EXT na parte traseira do reprodutor.
A memória externa é usada como armazenamento local.
Certifique-se de que a memória externa esteja corretamente inserida no reprodutor (página 23).

→continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100[4135583121]\4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=left
specdef20081222

4 Conecte o reprodutor a uma rede (página 24).

5 Ligue o reprodutor.

6 Ajuste "Ligação à Internet de BD" para "Permitir" na tela "Config Visualização BD/DVD" (página 50).

7 Insira um BD-ROM com BONUSVIEW/ BD-LIVE.
O método de operação difere de acordo com o disco. Consulte as instruções fornecidas com o disco.

Para apagar dados da memória externa

Você pode apagar dados desnecessários.

1 Se um disco estiver inserido no reprodutor, remova-o.
2 Pressione HOME.
3 Selecione "Vídeo" usando ←/→.
4 Selecione "Dados BD" usando ↑/↓ e pressione ENTER.
5 Selecione o nome do disco e pressione OPTIONS.
6 Selecione "Apagar" e pressione ENTER.
7 Selecione "OK" e pressione ENTER.
Os dados do disco selecionado serão apagados.

- Para apagar de uma só vez todos os dados da memória externa, selecione "Apagar Tudo" no passo 6.
- Pressione ENTER em vez de OPTIONS no passo 5 para pular o passo 6.

- O conteúdo transferido pode não ser visualizado dependendo do disco, se você apagar os Dados do Cache Compartilhado.
- Dependendo do BD-ROM, o nome do disco pode não ser visualizado.

Procurando um título/capítulo

BD DVD

Você pode localizar um capítulo se o título incluir marcas de capítulo.

1 Pressione OPTIONS durante a reprodução ou no modo de pausa.
Aparecerá o menu de opções.

2 Selecione um método de busca usando ↑/↓ e pressione ENTER.
"Procurar Título" (em BD-ROMs/DVD VIDEOs)
"Procurar Capítulo"

Aparecerá a tela para introdução do número.
Exemplo: Procurar Capítulo

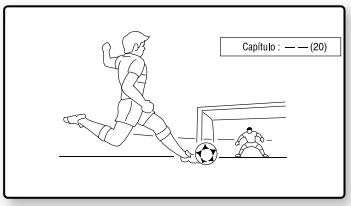

3 Introduza o número do título ou capítulo usando as teclas numéricas.
Se cometer um erro, pressione "0" repetidamente para apagar o número introduzido, depois reintroduza outro número.

4 Pressione ENTER.
Após alguns instantes, o reprodutor inicia a reprodução a partir do número selecionado.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=right
specdef20081222

Visualizando o tempo e informação de reprodução

BD DVD

Você pode verificar a informação do título, incluindo a taxa de transmissão de vídeo, etc.

Pressione DISPLAY.

A informação mostrada diferem de acordo com o tipo de disco e o estado do reprodutor.

Exemplo: quando um BD-ROM é reproduzido

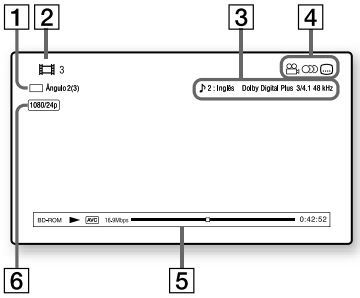

1 O atual ângulo selecionado

2 Número ou nome do título

3 O ajuste de áudio selecionado atualmente

4 Funções disponíveis (ângulo/áudio/legenda)

5 Informação de reprodução
Mostra o tipo de disco/modo de reprodução/codec de vídeo/taxa de bits/barra de estado de reprodução/tempo de reprodução (tempo restante*)

6 Resolução de saída/Frequência de vídeo

* Mostrado quando se pressiona TIME repetidamente.

- Você também pode verificar a informação de reprodução no visor do painel frontal (página 11).
- Pressione SUBTITLE, AUDIO ou ANGLE para mudar cada ajuste.

Ajustando imagens e som para vídeos

BD DVD

Para ajustar a imagem

1 Pressione OPTIONS durante a reprodução.
Aparecerá o menu de opções.

2 Selecione “Config Vídeo” usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Aparecerá a tela “Config Vídeo”.

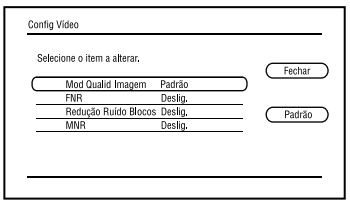

3 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Os ajustes predefinidos na fábrica aparecem sublinhados.

Itens	Detalhes
Mod Qualid Imagem (Padrão/Sala ilum/Sala cinem)	Seleciona os ajustes de imagem para diferentes ambientes de liuminação.
FNR (Deslig./Auto)	Reduz o ruído aleatório que aparece na imagem.
Redução Ruído Blocos (Deslig./Auto)	Reduz o ruído de bloco tipo mosaico na imagem.
MNR (Deslig./Auto)	Reduz ruídos menores que aparecem ao redor dos contornos das imagens (ruído de mosquito).

4 Selecione ou realize os ajustes usando ←/↑/↓/→ e pressione ENTER.
Para ajustar quaisquer outros itens, repita os passos 3 e 4.

- Ajuste a imagem da sua TV para “Padrão” antes de mudar os ajustes de “Modo Qualid Imagem”.

→continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=left
specdef20081222

- "Config Vídeo" não estará disponível quando a TV conectada estiver no Modo de Cinema (página 16).
- Dependendo do disco ou cena que está sendo reproduzido, pode ser difícil perceber os efeitos "FNR", "Redução Ruído Blocos" ou "MNR".

Para ajustar as características de áudio

1 Pressione OPTIONS durante a reprodução.
Aparecerá o menu de opções.

2 Selecione "Config Áudio" usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Aparecerá a tela "Config Áudio".

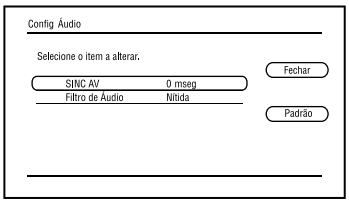

3 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Os ajustes predefinidos na fábrica aparecem sublinhados.

Itens	Detalhes
SINC AV (curto) 0 ~ 120 mseg (longo)	Ajusta o intervalo entre a imagem e o som, atrasando a saída de som em relação à saída da imagem (0 a 120 milisegundos).
Filtro de Áudio (somente para sinais de áudio analógicos)	• Nítida: Oferece uma ampla gama de frequência e sensação de espaço. Normalmente selecione este ajuste. • Lenta: Oferece som uniforme e quente.

4 Selecione ou realize os ajustes usando ←/→ e pressione ENTER.
Para ajustar quaisquer outros itens, repita os passos 3 e 4.

- A função "Filtro de Áudio" não funciona em sinais de áudio digital emitidos pelas tomadas HDMI OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL).
- Pode haver pouco efeito na mudança do ajuste "Filtro de Áudio" dependendo do disco ou ambiente de reprodução.

Reprodução de CDs de música e faixas de áudio MP3

DATA BD *1 DATA DVD *2 CD DATA CD *3

*1 BD-REs/BD-Rs com faixas de áudio MP3
*2 DVD-ROMs e DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/DVD-Rs com faixas de áudio MP3
*3 CD-ROMs e CD-RWs/CD-Rs com faixas de áudio MP3

1 Insira um CD de música.
Aparecerá a tela do Reprodutor de Música.

2 Pressione ► PLAY.
A reprodução inicia-se.

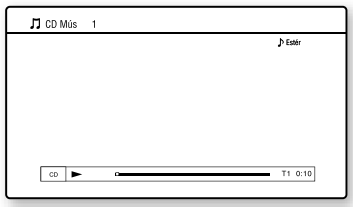

Para selecionar uma faixa de um CD de música

1 Pressione HOME.

2 Selecione ♫ (Música) usando ←/→.

3 Selecione ● e pressione ENTER.
Aparecerá a lista de músicas.

4 Selecione uma faixa usando ↑/↓ e pressione ► PLAY ou ENTER.

Para selecionar um álbum ou faixa de MP3

1 Insira um disco com faixas de áudio MP3.

2 Selecione ♫ (Música) usando ←/→.

3 Selecione ●, e pressione ENTER.
Aparecerá a lista de álbuns e faixas.
Para reproduzir um disco inteiro, pressione ► PLAY no lugar de ENTER.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803110\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=right
specdef20081222

4 Selecione um álbum ou faixa usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Quando selecionar um álbum, selecione uma faixa do álbum usando ↑/↓ e pressione ► PLAY ou ENTER.
Para reproduzir todo o álbum, selecione o álbum e pressione ► PLAY.

OPTIONS disponíveis

1 Pressione OPTIONS.
Aparecerá o menu de opções.

2 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Os itens disponíveis diferem de acordo com a situação.

Itens	Detalhes
Reproduzir	Reproduz a faixa selecionada.
Reprod do início	Reproduz a faixa atual desde o início (apenas em CDs de música).
Parar	Para a reprodução da faixa.

Várias operações de reprodução de música

Teclas	Operações
► PLAY	Inicia ou reinicia a reprodução. Retoma a reprodução do ponto onde você pressionou ■ STOP (exceto faixas de áudio MP3).
■ STOP	Para a reprodução.
II PAUSE	Pausa a reprodução.
I◄◄ PREV/ NEXT ►►I	Salta para o início da faixa atual ou para a faixa seguinte. Para ir para a faixa anterior, pressione I◄◄ PREV duas vezes.
◄◄/►►	Retrocede/avança rapidamente quando pressionada durante a reprodução.
TIME	Altera a informação de tempo na tela e no visor do painel frontal (página 11).
AUDIO	Seleciona faixas em estéreo ou mono (exceto faixas de áudio MP3).

- O ponto onde você parou a reprodução (ponto de retomada) é apagado da memória quando se:
  – abre o compartimento de disco, ou
  – desliga o reprodutor.
- O reprodutor pode reproduzir as seguintes faixas de áudio MP3.
  – Formato: MPEG-1 Audio Layer 3
  – Frequência de amostragem: 32 kHz/44,1 kHz/ 48 kHz
  – Número de canais: 2 canais
  – Taxa de bits: 64 kbps a 320 kbps
  – Tamanho do arquivo: Máx. 1 GB.
  – Tempo de reprodução: de 1 segundo a 9.000 segundos.
  – Extensão: .mp3/.MP3
  – Número de faixas: Até 500 faixas (incluindo álbuns se existirem)
- O reprodutor não reconhece os seguintes álbuns/ faixas MP3.
  – Álbuns/faixas MP3 com nomes muito longos
  – Álbuns MP3 com faixas de áudio MP3 com nomes muito longos
  – Álbuns MP3 da 5ª árvore e os álbuns/faixas MP3 da 6ª árvore ou inferior
- O reprodutor não consegue reproduzir os seguintes álbuns/faixas MP3.
  – Faixas de áudio MP3 gravadas em mono
  – Álbuns/faixas MP3 gravados em BD-Rs em qualquer formato diferente de UDF (Formato de Disco Universal) 2.6
  – Álbuns/faixas MP3 gravados em BD-REs em qualquer formato diferente de UDF (Formato de Disco Universal) 2.5
- O tempo decorrido de algumas faixas de áudio MP3 pode não ser visualizado corretamente.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100413558031\413558031BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=left
specdef20081222

Reproduzindo arquivos de foto

DATA BD *1 DATA DVD *2 DATA CD *3

*1 BD-REs/BD-Rs com arquivos de imagem JPEG
*2 DVD-ROMs e DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/DVD-Rs com arquivos de imagem JPEG
*3 CD-ROMs e CD-RWs/CD-Rs com arquivos de imagem JPEG

1 Pressione HOME.

2 Selecione (Foto) usando ←/→.

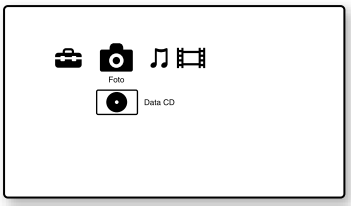

3 Selecione e pressione ENTER.

Aparecerá a lista de arquivos ou a lista de pastas.

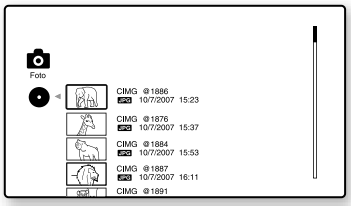

4 Selecione um arquivo ou pasta usando ↑/↓ e pressione ENTER.

Quando selecionar uma pasta, selecione um arquivo contido na pasta usando ↑/↓ e pressione ENTER.
É mostrado o arquivo de foto selecionado.

- Para reproduzir uma apresentação de slides, pressione ► PLAY.

OPÇÕES disponíveis durante a reprodução

1 Pressione OPTIONS durante a reprodução.
Aparecerá o menu de opções.

2 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Os itens disponíveis diferem de acordo com a situação.

Itens	Detalhes
Vel Slideshow	Muda a velocidade da apresentação de slides. • Rápida • Normal • Lenta
Parar	Para uma apresentação de slides.
Rodar esquerda	Gira a foto em 90 graus no sentido anti-horário.
Rodar direita	Gira a foto em 90 graus no sentido horário.

Várias operações de reprodução de fotos

Teclas	Operações
■ STOP RETURN	Para uma apresentação de slides.
❚❚ PAUSE	Pausa uma apresentação de slides.
⏮ PREV/ NEXT ⏭ ←/→	Mostra a foto anterior ou a seguinte.
DISPLAY	Mostra a informação do arquivo.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\050PLY.fm
master page=right
specdef20081222

- Quando se tenta reproduzir os seguintes arquivos de foto, aparece a marca na tela e a reprodução dos seguintes arquivos é impossibilitada:
  – arquivos de foto com mais de 8.192 pixels (largura ou altura)
  – arquivos de foto com menos de 15 pixels (largura ou altura)
  – arquivos de foto que excedem os 32 MB
  – arquivos de foto com relações de aspecto extremas (superiores a 50:1 ou 1:50)
  – arquivos de foto no formato JPEG Progressivo
  – arquivos de foto que tenham uma extensão ".jpeg" ou ".jpg", mas que não estão no formato JPEG
  – arquivos de foto que possuem um nome muito longo
- Os seguintes arquivos de foto não podem ser reproduzidos.
  – arquivos de foto gravados em BD-Rs em qualquer formato diferente de UDF (Formato de Disco Universal) 2.6
  – arquivos de foto gravados em BD-REs em qualquer formato diferente de UDF (Formato de Disco Universal) 2.5
- Os seguintes arquivos de foto ou pastas não podem ser visualizados na lista de arquivos ou lista de pastas.
  – arquivos de foto que possuem uma extensão diferente de ".jpeg" ou ".jpg"
  – arquivos de foto que possuem um nome muito longo
  – as pastas de fotos da 5ª árvore e os arquivos/pastas de fotos da 6ª árvore ou inferior
  – a pasta 501 ou superiores quando o número total de pastas e arquivos numa única árvore excede as 500
- Os arquivos de foto editados num PC podem não ser reproduzidos.
- As imagens em miniatura de alguns arquivos de foto podem não ser visualizadas.
- Os arquivos de foto grandes podem demorar alguns instantes para serem visualizados ou reproduzidos como uma apresentação de slides.

Para ver imagens de melhor qualidade

Se possuir uma TV Sony compatível com "PhotoTV HD", você pode desfrutar de imagens de melhor qualidade efetuando a seguinte conexão e ajuste.

1 Conecte o reprodutor à TV usando o cabo HDMI.

2 Efetue o ajuste de vídeo da TV para o modo [VIDEO-A].
Para mais informações sobre [VIDEO-A], consulte o manual de instruções da TV.

Você pode desfrutar "PhotoTV HD" apenas quando a "Resolução HDMI" do reprodutor estiver ajustada para "Automático", "1080i" ou "1080p" na tela "Config Vídeo" (página 44).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

Configurações e ajustes

Utilizando as telas de ajustes

Selecione (Configurar) no menu inicial quando tiver que mudar os ajustes do reprodutor.

1 Pressione HOME.

2 Selecione (Configurar) usando ←/→.

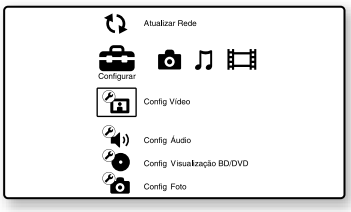

3 Selecione o ícone da categoria de configuração que deseja mudar usando ↑/↓ e pressione ENTER.

Para mais informações sobre as opções de ajuste e os ícones da categoria de configuração, consulte “Lista de ajustes” (página 41).

Exemplo: Config Vídeo

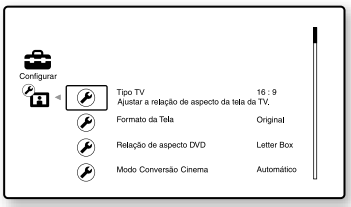

4 Ajuste as opções.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

Lista de ajustes

Você pode configurar as seguintes opções.

Ícone	Explicação
	Atualizar Rede (página 41) Atualiza o software do reprodutor.
	Config Vídeo (página 42) Realiza os ajustes de vídeo de acordo com o tipo de tomadas de conexão.
	Config Áudio (página 46) Realiza os ajustes de áudio de acordo com o tipo de tomadas de conexão.
	Config Visualização BD/ DVD (página 48) Realiza ajustes detalhados para reprodução de BD/DVD.
	Config Foto (página 51) Realiza os ajustes relacionados a fotos.
	Config Sistema (página 51) Realiza os ajustes relacionados ao reprodutor.
	Config Rede (página 53) Realiza ajustes detalhados para a Internet e rede.
1·2·3	**Config Fácil (página 54)** Volta a executar a Configuração Fácil para realização dos ajustes básicos.
	Restabelecer (página 55) Restaura os ajustes de fábrica do reprodutor.

Atualizar Rede

Você pode atualizar e melhorar as funções do reprodutor.
Para mais informações sobre as funções de atualização, consulte o Serviço Autorizado Sony ou o seguinte site:
http://esupport.sony.com/BR/

1 Selecione "Atualizar Rede" usando ↑/↓ e pressione ENTER.
O reprodutor conecta-se à rede e a tela solicita uma confirmação.

2 Selecione "OK" usando ←/→ e pressione ENTER.
O reprodutor inicia a transferência, depois atualiza o software automaticamente. Quando termina a atualização, "FINISH" aparece por cerca de 5 segundos no visor do painel frontal, depois o reprodutor desliga-se automaticamente.

3 Pressione I/⏻ para ligar o reprodutor.
O reprodutor inicia-se com o software atualizado.

- O contador "VUP */9" ("*" indica o passo da atualização) do visor do painel frontal também mostra o progresso da atualização.
- Você pode verificar a versão atual do software selecionando "Informação do Sistema" na tela "Config Sistema" (página 52).
- Os ajustes realizados em "Configurar" permanecem memorizados após a atualização.
- O reprodutor fornecerá informações sobre a versão do software mais recente quando "Notificação de Atualiz. de Software" estiver ajustado para "Ligado" (ajuste de fábrica) (página 52).

- Não desconecte o cabo de alimentação CA ou o cabo LAN durante a transferência ou atualização do software.
- Durante a atualização, nenhuma operação estará disponível, inclusive a abertura do compartimento de disco.
- O tempo de transferência pode ser diferente conforme o provedor de serviços ou o estado da linha.
- Quando aparecerem mensagens de erro de conexões de rede, verifique as configurações de rede (consulte "Config Internet" na página 53).

→continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

Para atualizar o software usando um disco de atualização

Você pode atualizar e melhorar as funções do reprodutor usando um disco de atualização fornecido pelo revendedor da Sony ou Serviço Autorizado Sony.

1. Insira o disco de atualização.
   A tela solicitará uma confirmação.
2. Selecione "OK" e pressione ENTER.
   A atualização do software é iniciada. Quando termina a atualização, "FINISH" aparece por cerca de 5 segundos no visor do painel frontal, depois o compartimento de disco abre-se automaticamente.
3. Remova o disco.
   O reprodutor desliga-se automaticamente.
4. Pressione I/⏻ para ligar o reprodutor.
   O reprodutor inicia-se com o software atualizado.

- O contador "VUP */9" ("*" indica o passo de atualização) do visor do painel frontal também mostra o progresso da atualização.
- Você pode verificar a versão atual do software selecionando "Informação do Sistema" na tela "Config Sistema" (página 52).
- Os ajustes realizados em "Configurar" permanecem memorizados após a atualização.
- Para obter informações sobre outros métodos de atualização do software, consulte o site abaixo ou o revendedor Sony mais próximo ou o Serviço Autorizado Sony local:
  http://esupport.sony.com/BR/

- Não desconecte o cabo de alimentação CA durante a atualização.
- Durante a atualização, nenhuma operação estará disponível, inclusive a abertura do compartimento de disco.

Config Vídeo

Os ajustes predefinidos na fábrica aparecem sublinhados.

Tipo TV

Seleciona o tipo da sua TV.

16:9	Selecione esta opção quando conectar a uma TV widescreen (tela panorâmica) ou a uma TV com a função de modo wide (panorâmico).
4:3	Selecione esta opção quando conectar a uma TV de tela 4:3 ou a uma TV que não tenha a função de modo wide (panorâmico).

Formato da Tela

Seleciona a configuração de visualização para ver uma imagem de tela 4:3 em uma TV widescreen de 16:9.

Original	Selecione esta opção quando conectar a uma TV com a função de modo wide (panorâmico). Mostra uma imagem de tela 4:3 em uma relação de aspecto 16:9 mesmo numa TV widescreen.
Relaç. de aspecto fixa	Muda o tamanho da imagem para que caiba no tamanho de tela com a relação de aspecto da imagem original.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

Relação de aspecto DVD

Seleciona a configuração de visualização para reprodução de imagens de tela 16:9 em uma TV de tela 4:3 (selecionável quando "Tipo TV" está ajustado para "4:3" e "Formato da Tela" para "Relaç. de aspecto fixa").

Letter Box	Mostra uma imagem panorâmica com faixas pretas na parte superior e inferior.
Panscan	Mostra uma imagem de altura completa em toda a tela, com as laterais cortadas.

Letter Box

Panscan



Dependendo do DVD, "Letter Box" pode ser selecionada automaticamente em vez de "Panscan" ou vice-versa.

Modo Conversão Cinema

Ajusta o método de conversão de vídeo para sinais 480p/576p, 720p, 1080i ou 1080p* da tomada HDMI OUT ou das tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

* Somente HDMI

Automático	Normalmente selecione esta opção. O reprodutor detecta automaticamente se o material está baseado em vídeo ou em filme e muda para o método de conversão apropriado.
Vídeo	O método de conversão adequado para material de vídeo será sempre selecionado independentemente do material.

Formato de Saída de Vídeo

Seleciona o tipo de tomada da qual deseja emitir sinais de vídeo ("Método de conexão da TV") e a resolução de saída ("Resolução HDMI"/"Resolução Componente").

1 Selecione "Formato de Saída de Vídeo" em "Config Vídeo" e pressione ENTER.

2 Selecione o tipo de tomada da qual deseja emitir sinais de vídeo usando ↑/↓ e pressione ENTER.

Quando conectar a tomada HDMI OUT e outras tomadas de saída de vídeo ao mesmo tempo, selecione "Vídeo Componente".

Método de conexão da TV

HDMI	Emite sinais da tomada HDMI OUT de acordo com o ajuste "Resolução HDMI" (página 44).
Vídeo Componente	Emite sinais das tomadas COMPONENT VIDEO OUT de acordo com o ajuste "Resolução Componente" (página 44).
Vídeo	Emite sinais da tomada LINE OUT VIDEO.

3 (Somente quando selecionar "HDMI" ou "Vídeo Componente")

① Selecione o tipo de sinal para a tomada HDMI OUT ou tomadas COMPONENT VIDEO OUT usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Quando se altera a resolução de saída de vídeo, a tela de teste aparece por cerca de 30 segundos.

Se a imagem não aparecer, pressione RETURN para voltar à tela anterior e mude o ajuste de resolução.

② Selecione "Terminar" e pressione ENTER.
A tela solicitará uma confirmação.

→continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100413558031\4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

③ Selecione “OK” ou “Cancelar”, depois pressione ENTER.
Siga as instruções da tela.

O indicador HD acende-se quando são emitidos os sinais de vídeo 720p/1080i/1080p.

Quando a tomada HDMI OUT e outras tomadas de saída de vídeo estiverem conectadas ao mesmo tempo, os sinais de vídeo podem não ser emitidos pelas tomadas, exceto pela tomada HDMI OUT, quando “Automático” ou “1080p” estiver selecionado (página 64).
Quando conectar outro aparelho ao mesmo tempo, pressione RETURN para voltar ao passo 2 e mude o ajuste “Método de conexão da TV”.

Resolução HDMI/Resolução Componente

Automático (somente HDMI)	Normalmente selecione esta opção. O reprodutor emite sinais começando pela resolução mais alta aceitável para a TV: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i Se o formato de imagem resultante não for o desejado, tente outro ajuste que se adeque à sua TV.
480i/576i	Emite sinais de vídeo 480i/576i.
480p/576p	Emite sinais de vídeo 480p/576p.
720p	Emite sinais de vídeo 720p.
1080i	Emite sinais de vídeo 1080i.
1080p (somente HDMI)	Emite sinais de vídeo 1080p.

Saída BD-ROM 1080/24p

Ajusta-se para emitir sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz quando se reproduzem materiais baseados em filme de BD-ROMs (720p/24 Hz ou 1080p/24 Hz).
Os sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz podem ser emitidos quando todas as condições a seguir forem cumpridas.
– Você conectou uma TV compatível com 1080/24p usando a tomada HDMI OUT,
– “Formato de Saída de Vídeo” está ajustado para “HDMI” e
– “Resolução HDMI” está ajustada para “Automático” ou “1080p”.

Automático	Emite sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz apenas quando uma TV compatível com 1080/24p é conectado usando a tomada HDMI OUT.
Ligado	Emite sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz independentemente do tipo de TV conectada.
Deslig	Selecione esta opção quando a sua TV não for compatível com sinais de vídeo 1080/24p.

A imagem de BD-ROM não aparecerá quando a TV conectada não for compatível com 1080/24p e “Saída BD-ROM 1080/24p” estiver ajustado para “Ligado”. Neste caso, pressione HOME para visualizar o menu inicial e mude o ajuste de “Saída BD-ROM 1080/24p”.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803110\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

YCbCr/RGB (HDMI)

Define o ajuste de cor para sinais de vídeo emitidos pela tomada HDMI OUT. Selecione o ajuste que corresponda ao tipo de TV conectado.

Automático	Detecta automaticamente o tipo de TV conectado e muda para o ajuste de cor correspondente.
YCbCr (4:2:2)	Emite sinais de vídeo componente YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)	Emite sinais de vídeo componente YCbCr 4:4:4.
RGB (16-235)	Selecione esta opção quando conectar a um dispositivo que aceita apenas um faixa limitada de RGB.
RGB (0-255)	Selecione esta opção quando conectar a um dispositivo RGB (0-255).

Saída de Cor Profunda HDMI

Define o ajuste Cor Profunda (profundidade de cor) para sinais de vídeo emitidos pela tomada HDMI OUT.
A profundidade de cor é indicada pelo número de bits, e podem ser reproduzidas mais cores à medida que o valor aumenta. O reprodutor aceita uma profundidade de cor de até 12 bits. Conectar o reprodutor a uma TV que aceite Cor Profunda permite uma reprodução mais precisa de cor do que quando se conecta a uma TV que não aceita Cor Profunda.

Automático	Normalmente selecione esta opção.
12 bits	Emite sinais de vídeo de 12 bits.
10 bits	Emite sinais de vídeo de 10 bits.
Deslig	Selecione esta opção quando a imagem for instável ou as cores parecerem pouco naturais.

Saída de Cor x.v.

Define se envia ou não informação xvYc para a TV conectada.
Combinar vídeo compatível com xvYc com uma TV que suporte visualização x.v.Colour possibilita a reprodução mais precisa das cores de objetos presentes no mundo natural.

Automático	Normalmente selecione esta opção.
Deslig	Selecione esta opção quando a imagem for instável ou as cores parecerem pouco naturais.

Modo de Pausa

Ajusta o modo de imagem para o estado de pausa da reprodução de DVD. Em BD-ROMs ou discos com arquivos AVCHD, o "Modo de Pausa" muda automaticamente para "Automático".

Automático	Normalmente selecione esta opção. As imagens de movimento dinâmico aparecem sem estar desfocadas.
Quadro	Mostra imagens estáticas em alta resolução.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

Config Áudio

Os ajustes predefinidos na fábrica aparecem sublinhados.

Prioridade Saída Áudio

Seleciona o tipo de tomada da qual deseja emitir sinais de áudio.
Os sinais PCM Linear de 2 canais são emitidos a um máximo de 48 kHz pelas tomadas de saída não prioritárias.

HDMI	Emite sinais de áudio da tomada HDMI OUT.
Coaxial/ Óptico	Emite sinais de áudio da tomada DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
Analóg estéreo	Emite sinais de áudio das tomadas LINE OUT (R-AUDIO-L).

Áudio (HDMI)

Seleciona o tipo de sinal para a tomada HDMI OUT.

Automático	Normalmente selecione esta opção. Emite sinais de áudio de acordo com o estado do dispositivo HDMI conectado.
PCM 2 canais	Faz o downmixing para sinais PCM Linear de 2 canais antes de emitir pela tomada HDMI OUT.

Selecione "PCM 2 canais" quando conectar uma TV ou um amplificador (receiver) AV que não aceite Dolby Digital ou DTS, caso contrário pode ocorrer ruído ou não haver nenhum som.

Config Áudio BD

Seleciona se mistura ou não o áudio interativo e o áudio secundário (comentário) quando se reproduz um BD que contenha este tipo de áudio.

Misturar	Emite o áudio obtido pela mixagem de áudio interativo e áudio secundário para o áudio principal.
Direto	Emite apenas o áudio principal.

Os sinais de áudio PCM de 96 kHz serão emitidos como sinais de áudio PCM de 48 kHz quando "Config Áudio BD" estiver ajustada para "Misturar".

Áudio ATT

Reduz o nível de saída de áudio para evitar a distorção do som.

Ligado	Ativa a atenuação de áudio.
Deslig	Desativa a atenuação de áudio.

O "Áudio ATT" não afeta a saída da tomada HDMI OUT e da tomada DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL).

Dolby Digital

Seleciona os sinais de áudio emitidos quando se reproduzem discos Dolby Digital.
Este ajuste afeta a saída da tomada DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

Downmix-PCM	Converte para emitir sinais PCM Linear. Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que não tenha um decodificador Dolby Digital incorporado.
Dolby Digital	Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que tenha um decodificador Dolby Digital incorporado.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135803111\4135803111BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

DTS

Seleciona os sinais de áudio emitidos quando se reproduzem discos DTS. Este ajuste afeta a saída da tomada DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

Downmix-PCM	Converte para emitir sinais PCM Linear. Selecione esta opção quando conectar a um dispositivo de áudio que não tenha um decodificador DTS incorporado.
DTS	Selecione esta opção quando conectar a um dispositivo de áudio que tenha um decodificador DTS incorporado.

48kHz/96kHz PCM

Seleciona a frequência de amostragem máxima para a saída de sinais PCM da tomada DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

48kHz/16bit	Emite sinais de áudio de amostragem 96 kHz como 48 kHz/16 bits.
96kHz/24bit	Emite sinais de áudio de amostragem 96 kHz como 96 kHz/24 bits. No entanto, os sinais serão emitidos como 48 kHz/16 bits se a fonte estiver protegida contra cópia.

- Se você selecionar “96kHz/24bit” quando um amplificador (receiver) AV que não suporta 96 kHz estiver conectado, não haverá som ou um som alto pode ser emitido.
- “48kHz/96kHz PCM” não produzirá efeito quando “Prioridade Saída Áudio” estiver ajustado para “HDMI” ou “Analóg estéreo”.

Áudio DRC

Seleciona o ajuste de faixa dinâmica (nível de compressão do som) quando se reproduz um BD ou DVD que esteja conforme “Áudio DRC”.

Automático	Executa a reprodução a uma faixa dinâmica especificada pelo disco (somente BD-ROM). Os outros discos são reproduzidos ao nível “Padrão”.
Padrão	Executa a reprodução a um nível de compressão entre “Modo de TV” e “Longo Alcance”.
Modo de TV	Os sons são comprimidos intensamente. Os sons baixos são mais fáceis de ouvir.
Longo Alcance	Não realiza a compressão. É produzido um som mais dinâmico.

- O “Áudio DRC” produz efeito apenas quando os sinais de áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD são reproduzidos.
- Quando “Dolby Digital” estiver ajustado para “Dolby Digital” na tela “Config Áudio” (página 46), o “Áudio DRC” não terá efeito sobre a saída de áudio da tomada DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). No entanto, isso exclui os seguintes casos.
  – quando “Config Áudio BD” estiver ajustado para “Misturar” ao se reproduzir um BD.
  – quando “Prioridade Saída Áudio” estiver ajustado para “HDMI” ou “Analóg estéreo”.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0104135803[1]\4135803[1].fm 4135803[1] 4135803[1] BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

Downmix

Ajusta o método de mixagem de multicanal para som de 2 canais.

Dolby Surround	Emite os sinais Dolby Surround (Pro Logic) em 2 canais. Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que suporte Dolby Surround (Pro Logic).
Normal	Emite os sinais de áudio sem efeito Dolby Surround (Pro Logic). Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que não suporte Dolby Surround (Pro Logic).

"Downmix" não terá efeito sobre o fluxo de bits de áudio emitido da tomada DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.

Config Visualização BD/DVD

Os ajustes predefinidos na fábrica aparecem sublinhados.

Menu BD/DVD

Seleciona o idioma de menus predefinido para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Quando se seleciona "Selec Código Idioma", aparece a tela para introdução do código do idioma. Introduza o código do idioma desejado consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 67).

Áudio

Seleciona o idioma de faixa predefinido para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Quando se seleciona "Original", o idioma com prioridade no disco é selecionado.
Quando se seleciona "Selec Código Idioma", aparece a tela para introdução do código do idioma. Introduza o código do idioma desejado consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 67).

Legenda

Seleciona o idioma da legenda predefinido para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Quando se seleciona "Selec Código Idioma", aparece a tela para introdução do código do idioma. Introduza o código do idioma desejado consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 67).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

Restrição de Reprodução BD

A reprodução de alguns BD-ROMs pode ser limitada de acordo com a idade dos usuários. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes.

1 Selecione "Restrição de Reprodução BD" em "Config Visualização BD/ DVD" e pressione ENTER.

2 Introduza a sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.

3 Selecione "OK" e pressione ENTER.

4 Selecione a restrição de idade e pressione ENTER.

Quanto menor o valor, mais restrita será a limitação.

Se selecionar "Selec Restr Idade", você pode introduzir a idade de "0" a "255" usando ←/↑/↓/→ ou as teclas numéricas.

- Para cancelar o ajuste de Restrição de Reprodução, selecione "Sem restrições".

Você pode mudar a senha (consulte "Senha" na página 50).

- Se esquecer a senha, reinicie o reprodutor (página 55) e ajuste uma senha nova (consulte "Senha" na página 50).
- Quando se reproduz um disco que não possua a função de Restrição de Reprodução, a reprodução não pode ser limitada neste reprodutor.
- Dependendo do disco, poderá ser solicitada a mudança do nível de Restrição de Reprodução durante a reprodução do disco. Neste caso, introduza a sua senha, depois mude o nível.
- Quando "255" é selecionado em "Selec Restr Idade", o ajuste de Restrição de Reprodução é cancelado.

Restrição de Reprodução DVD

A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser limitada de acordo com a idade dos usuários. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes.

1 Selecione "Restrição de Reprodução DVD" em "Config Visualização BD/ DVD" e pressione ENTER.

2 Introduza a sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.

3 Selecione "OK" e pressione ENTER.

4 Selecione um nível e pressione ENTER.

Quanto menor o valor, mais restrita será a limitação.

- Para cancelar o ajuste de Restrição de Reprodução, selecione "Sem restrições".

Você pode mudar a senha (consulte "Senha" na página 50).

- Se esquecer a senha, reinicie o reprodutor (página 55) e ajuste uma senha nova (consulte "Senha" na página 50).
- Quando se reproduz um disco que não possua a função de Restrição de Reprodução, a reprodução não pode ser limitada neste reprodutor.
- Dependendo do disco, poderá ser solicitada a mudança do nível de Restrição de Reprodução durante a reprodução do disco. Neste caso, introduza a sua senha, depois mude o nível.

→continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

Cód Reg Restr Reprod

A reprodução de alguns BD-ROMs ou DVD VIDEOs pode ser limitada de acordo com a área geográfica. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes.

1 Selecione "Cód Reg Restr Reprod" em "Config Visualização BD/DVD" e pressione ENTER.

2 Introduza a sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.

3 Selecione "OK" e pressione ENTER.

4 Selecione a restrição de área e pressione ENTER.

Quando selecionar "Selec Código Região", aparecerá a tela para introdução do código de região. Introduza o código para a restrição de área consultando "Restrição de reprodução/Código de área" (página 67).

Você pode mudar a senha (consulte "Senha" na página 50).

- Se esquecer a senha, reinicie o reprodutor (página 55) e ajuste uma senha nova (consulte "Senha" na página 50).
- Quando se reproduz um disco que não possua a função de Restrição de Reprodução, a reprodução não pode ser limitada neste reprodutor.
- Dependendo do disco, poderá ser solicitada a mudança do nível de Restrição de Reprodução durante a reprodução do disco. Neste caso, introduza a sua senha, depois mude o nível.

Senha

Ajusta ou altera a senha da função Restrição de Reprodução. Uma senha permite-lhe ajustar uma restrição da reprodução de BD-ROM ou DVD VIDEO. Se necessário, pode-se diferenciar os níveis de restrição para BD-ROMs e DVD VIDEOs.

1 Selecione "Senha" em "Config Visualização BD/DVD" e pressione ENTER.

2 Introduza a sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.

3 Selecione "OK" e pressione ENTER.

Para mudar a senha

1 Após o passo 3, introduza uma nova senha usando as teclas numéricas.

2 Selecione "OK" e pressione ENTER.

Cam. Repr. Disco Híbrida

Seleciona a camada que tem prioridade quando se reproduz um disco híbrido. Para mudar este ajuste, desligue o reprodutor e ligue-o novamente.

BD	Reproduz camada de BD.
DVD/CD	Reproduz camada de DVD ou de CD.

Ligação à Internet de BD

Define se permite ou não conexões com a Internet a partir do conteúdo de um BD (no modo BDMV) que está sendo reproduzido. São necessários ajustes e conexões de rede quando se usa esta função (página 53).

Permitir	Normalmente selecione esta opção.
Não permitir	Proíbe a conexão com a Internet.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

Config Foto

O ajuste predefinido na fábrica aparece sublinhado.

Vel Slideshow

Muda a velocidade da apresentação de slides.

Rápida	As fotos mudam rapidamente.
Normal	As fotos mudam à velocidade normal.
Lenta	As fotos mudam lentamente.

Config Sistema

Os ajustes predefinidos na fábrica aparecem sublinhados.

OSD

Seleciona o seu idioma para as indicações de tela do reprodutor.

Regulador

Ajusta a iluminação do visor do painel frontal.

Claro	Luz brilhante.
Escuro	Luz fraca.
Deslig	Desliga a luz durante a reprodução. Luz fraca exceto durante a reprodução.

Controle para HDMI

Ligado	Permite-lhe usar a função “Controle para HDMI” (página 16).
Deslig	Desativa a função.

Modo Início Rápido

Ligado	Pode diminuir o tempo de arranque ao ligar.
Deslig	Ajuste predefinido na fábrica.

Quando o “Modo Início Rápido” estiver ajustado para “Ligado”,
– o consumo de energia será maior do que quando “Modo Início Rápido” está ajustado para “Deslig” e
– a ventoinha de ventilação pode ser ativada dependendo da temperatura ambiente.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=left
specdef20081222

Desligamento Automatico

O reprodutor será desligado automaticamente se nenhuma das teclas do reprodutor ou do controle remoto for pressionada por mais de 30 minutos, salvo se você estiver reproduzindo BDs/DVDs/CDs/arquivos de foto ou atualizando o software.

Ligado	Ativa a função "Desligamento Automatico".
Deslig	Desativa a função.

Visualização Automática

Ligado	Mostra automaticamente informações na tela quando se mudam os títulos de visualização, modos de imagem, sinais de áudio, etc.
Deslig	Mostra informações apenas quando se pressiona DISPLAY.

Proteção de Tela

A imagem de proteção de tela aparece quando não se utiliza o reprodutor por mais de 15 minutos, enquanto uma mensagem na tela, como o menu inicial, é exibida na tela da sua TV. A imagem de proteção de tela ajuda a evitar que a tela se danifique (efeito fantasma).

Ligado	Ativa a função de proteção da tela.
Deslig	Desativa a função.

Notificação de Atualiz. de Software

Fornece informação sobre a versão do software mais recente. São necessários ajustes e conexões de rede quando se usa esta função (página 53).

Ligado	Ajusta o reprodutor para que lhe forneça informação sobre a versão do software mais recente (página 41).
Deslig	Desativa a função.

Informação do Sistema

Mostra a informação da versão do software do reprodutor e o endereço MAC.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

Config Rede

Config Internet

Estes itens são necessários quando se conecta à Internet através de um cabo LAN. Introduza os respectivos valores (alfanuméricos) do seu roteador de banda larga ou roteador LAN sem fio. Os itens que precisam ser ajustados podem ser diferentes dependendo do provedor de serviços de Internet ou do roteador. Para mais informações, consulte os manuais de instruções fornecidos pelo seu provedor de serviços de Internet ou com o roteador.

1 Selecione "Config Internet" em "Config Rede" e pressione ENTER.

2 Selecione "Aquisição Endereço IP" e pressione ENTER.

3 Selecione um item e pressione ENTER.

Aquisição Automática	Selecione esta opção quando os ajustes do servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) forem disponibilizados pelo seu provedor de serviços de Internet. Os ajustes de rede necessários para o reprodutor serão atribuídos automaticamente.
Manual	Ajusta manualmente o endereço IP de acordo com o ambiente da sua rede.

- Quando selecionar "Aquisição Automática"
  Se ajustar "Aquis Autom Serv DNS" para "Deslig", ajuste o seguinte item:
  – Servidor DNS (preferencial)/Servidor DNS (Alternativo)
- Quando selecionar "Manual"
  Ajuste os seguintes itens:
  – Endereço IP
  – Máscara Sub-rede
  – Gateway padrão
  – Servidor DNS (preferencial)/Servidor DNS (Alternativo)

Quando ajustar os endereços do "Servidor DNS (preferencial)"/"Servidor DNS (Alternativo)" manualmente, introduza o endereço do "Servidor DNS (preferencial)". Caso contrário, as "Config Internet" serão ajustadas incorretamente.

4 Se o seu ISP tiver um ajuste de servidor proxy específico, selecione "Config Proxy" usando ↑/↓ e pressione ENTER.
Aparecerá a tela "Config Proxy".
Se o Servidor Proxy não tiver um ajuste específico, vá para o passo 8.

5 Ajuste "Uso do Servidor Proxy" para "Ligado".

6 Selecione "Servidor Proxy" e "Porta" e introduza os ajustes.
Para introduzir o Servidor Proxy, consulte "Para introduzir caracteres" (página 54).

7 Pressione RETURN.

8 Selecione "Diagnóstico Rede" usando ↑/↓ e pressione ENTER.

9 Selecione "Iniciar" e pressione ENTER.

10 Verifique se aparece a mensagem "As conexões de rede estão corretas".
A configuração está concluída. Se a mensagem não aparecer, siga as mensagens que aparecerem na tela.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

Para introduzir caracteres

A tela para introdução de caracteres aparece quando se seleciona “Servidor Proxy” em “Config Proxy”.

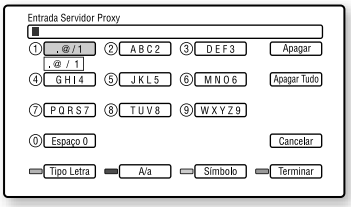

1 Pressione uma tecla numérica repetidamente para selecionar um caractere.
Exemplo:
Pressione a tecla numérica 3 uma vez para introduzir “D”.
Pressione a tecla numérica 3 três vezes para introduzir “F”.

2 Pressione → e introduza o próximo caractere.

3 Pressione a tecla amarela (“Terminar”) para finalizar.

◆Teclas disponíveis

Teclas	Detalhes
Tecla vermelha (Tipo Letra)	Muda o teclado entre o alfabeto e números.
Tecla verde (A/a)	Muda o teclado entre maiúsculas e minúsculas.
Tecla azul (Símbolo)	Mostra o teclado para símbolos.
Tecla amarela (Terminar)	O valor é introduzido e o reprodutor retorna à visualização anterior.
RETURN (Cancelar)	Retorna à visualização anterior, cancelando o valor introduzido.
←/↑/↓/→, ENTER	• Selecione uma função de introdução usando ←/↑/↓/→ e pressione ENTER. • Introduza os caracteres conforme a seguir: ①Selecione um painel de seleção de caracteres usando ←/↑/↓/→ e pressione ENTER. ②Selecione um caractere usando ←/→, e pressione ENTER.

1·2·3 Config Fácil

Volta a executar a "configuração fácil (Config Fácil)" para realizar os ajustes básicos.

1 Selecione “Config Fácil” e pressione ENTER.

2 Selecione “Iniciar” usando ←/→ e pressione ENTER.

3 Siga as instruções do “Passo 7: Config Fácil” (página 28) a partir do passo 4.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\060ADJ.fm
master page=right
specdef20081222

Restabelecer

Você pode restaurar os ajustes do reprodutor para os ajustes de fábrica selecionando o grupo de ajustes. Todos os ajustes realizados no grupo serão restaurados.

1 Selecione "Restabelecer" e pressione ENTER.

2 Selecione "Restab. Config. Orig. de Fábrica" e pressione ENTER.

3 Selecione os ajustes que deseja restaurar para os valores de fábrica e pressione ENTER.

A tela pedirá a confirmação.
É possível restaurar os seguintes ajustes:
– Config Vídeo
– Config Áudio
– Config Visualização BD/DVD
– Config Foto
– Config Sistema
– Config Rede
– Todas as Configurações

4 Selecione "Iniciar" usando ←/→ e pressione ENTER.

Quando se seleciona "Todas as Configurações" no passo 3,
– todos os ajustes de (Configurar) são restaurados.
– As "Config Vídeo" e "Config Áudio" que podem ser ajustadas pressionando OPTIONS durante a reprodução (página 35) não são restauradas.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
0100\4135583[illegible]
0\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=left
specdef20081222

Informações adicionais

Solução de problemas

Se surgir alguma dificuldade durante a utilização do reprodutor, utilize este guia de solução de problemas antes de solicitar uma assistência técnica. Se o problema persistir, consulte o Serviço Autorizado Sony.

Alimentação

A alimentação não liga.

➡ Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente.

➡ O reprodutor demora alguns instantes para ser ligado.

Aparece na tela a mensagem "Detectou-se uma nova versão do software na rede. Executar atualização em "Atualizar Rede"." quando se liga o reprodutor.

➡ Consulte "Atualizar Rede" (página 41) para atualizar o reprodutor para uma versão de software mais recente.

Disco

A reprodução do disco não é possível.

➡ O disco está sujo.

➡ O disco está inserido ao contrário. Insira o disco com o lado de reprodução virado para baixo.

➡ O disco está inclinado.

➡ Você está tentando reproduzir um disco com um formato que não pode ser reproduzido por este reprodutor (página 62).

➡ O código de região do BD ou DVD não coincide com o do reprodutor.

➡ O reprodutor não pode reproduzir um disco gravado que não esteja finalizado corretamente (página 62).

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=right
specdef20081222

Imagem

Consulte também “Conectando a uma tomada HDMI” (página 15) quando conectar equipamento usando o cabo HDMI.

Não há imagem/aparece ruído de imagem.

➞ Verifique se todos os cabos de conexão estão conectados firmemente.
➞ Verifique se os cabos de conexão estão danificados.
➞ Verifique a conexão da sua TV (página 14) e mude o seletor de entrada da sua TV para que o sinal do reprodutor apareça na tela da TV.
➞ Quando reproduzir um BD/DVD de camada dupla, o vídeo e áudio podem ser interrompidos momentaneamente no ponto onde ocorre a mudança das camadas.

Não aparece imagem quando a resolução de saída de vídeo selecionada em “Formato de Saída de Vídeo” está incorreta.

➞ Pressione ■ do reprodutor por mais de 10 segundos para restaurar a resolução da saída de vídeo para a resolução mais baixa.

A imagem não preenche a tela, apesar da relação de aspecto estar ajustada para “Relação de aspecto DVD” em “Config Vídeo”.

➞ A relação de aspecto do disco está fixada no seu DVD (página 43).

Os sinais de vídeo não são emitidos pelas tomadas, exceto pela tomada HDMI OUT, quando se conecta a tomada HDMI OUT e outras tomadas de saída de vídeo ao mesmo tempo.

➞ Ajuste “Formato de Saída de Vídeo” para “Vídeo Componente” na tela “Config Vídeo” (página 43).

A área escura da imagem é muito escura/ a área clara é muito brilhante ou pouco natural.

➞ Ajuste “Mod Qualid Imagem” para “Padrão” (ajuste de fábrica) (consulte “Ajustando imagens e som para vídeos” na página 35).

A imagem não é emitida corretamente.

➞ Verifique os ajustes “Formato de Saída de Vídeo” na tela “Config Vídeo” (página 43).

Não aparece nenhuma imagem de BD-ROM.

➞ Verifique o ajuste “Saída BD-ROM 1080/ 24p” na tela “Config Vídeo” (página 44).

Som

Consulte também “Conectando a uma tomada HDMI” (página 20) quando conectar equipamento usando o cabo HDMI.

Não há som.

➞ Verifique se todos os cabos de conexão estão conectados firmemente.
➞ Verifique se os cabos de conexão estão danificados.
➞ Verifique a conexão com o seu amplificador (receiver) AV (página 19) e mude o seletor de entrada do seu amplificador (receiver) AV para que os sinais de áudio do reprodutor sejam emitidos através do seu amplificador (receiver) AV.
➞ O reprodutor está no modo de busca.
➞ Se o sinal de áudio não sair pela tomada DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/ HDMI OUT, verifique os ajustes de áudio (página 46).

O som não é emitido corretamente.

➞ Verifique o ajuste “Prioridade Saída Áudio” na tela “Config Áudio” (página 46).

O volume do som está baixo.

➞ O volume do som é baixo em alguns BDs ou DVDs.
➞ Tente ajustar “Áudio DRC” para “Modo de TV” na tela “Config Áudio” (página 47).
➞ Ajuste “Áudio ATT” para “Deslig” na tela “Config Áudio” (página 46).

➞continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

O HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio e DTS-HD Master Audio) não é emitido por fluxo de bits.

➡ Ajuste "Config Áudio BD" para "Direto" na tela "Config Áudio" (página 46).

➡ Verifique se o amplificador (receiver) AV é compatível com cada formato de HD Audio conectado.

O áudio interativo não é emitido.

➡ Ajuste "Config Áudio BD" para "Misturar" na tela "Config Áudio" (página 46).

HDMI

Não há imagem ou não há som quando conectado à tomada HDMI OUT.

➡ Tente o seguinte: ① Desligue o reprodutor e volte a ligar. ② Desligue o equipamento conectado e volte a ligar. ③ Desconecte e volte a conectar o cabo HDMI.

Não há imagem ou aparece ruído de imagem quando conectado à tomada HDMI OUT.

➡ A tomada HDMI OUT está conectada a um dispositivo DVI que não suporta tecnologia de proteção de direitos autorais.

➡ Se a tomada HDMI OUT for usada para saída de vídeo, mudar a resolução de saída de vídeo pode resolver o problema (página 43).

Não há saída de som da tomada HDMI OUT.

➡ A tomada HDMI OUT está conectada a um dispositivo DVI (as tomadas DVI não aceitam sinais de áudio).

O som não é emitido corretamente quando conectado à tomada HDMI OUT.

➡ O dispositivo conectado à tomada HDMI OUT não suporta o formato de áudio do reprodutor. Verifique os ajustes de áudio (página 46).

O idioma das indicações de tela muda automaticamente quando conectado à tomada HDMI OUT.

➡ Quando "Controle para HDMI" está ajustado para "Ligado" (página 51), o idioma de indicações de tela muda automaticamente de acordo com o ajuste de idioma da TV conectada (se você mudar o ajuste na sua TV, etc.).

A função "Controle para HDMI" não responde (BRAVIA Sync).

➡ Verifique se o cabo de alimentação CA do componente conectado está conectado firmemente.

➡ Se o indicador HDMI não aparecer no visor do painel frontal, verifique a conexão HDMI (página 15, 20).

➡ Verifique se "Controle para HDMI" está ajustado para "Ligado" (página 51).

➡ Certifique-se de que o componente conectado seja compatível com a função "Controle para HDMI". Para mais informações, consulte o manual de instruções do componente.

➡ Verifique o ajuste do componente conectado para a função "Controle para HDMI". Para mais informações, consulte o manual de instruções do componente.

➡ Se mudar a conexão HDMI, desligue o reprodutor e volte a ligá-lo.

➡ Se ocorrer falha de energia, ajuste "Controle para HDMI" para "Deslig", depois ajuste "Controle para HDMI" para "Ligado" (página 51).

➡ Para mais informações sobre a função "Controle para HDMI", consulte "Sobre as funções BRAVIA Sync (somente para conexões HDMI)" (página 16).

➡ Se conectar o reprodutor a uma TV através de um amplificador (receiver) AV que não seja compatível com a função "Controle para HDMI", pode não ser possível controlar a TV a partir do reprodutor.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=right
specdef20081222

➡ Quando conectar o reprodutor a uma TV através de um amplificador (receiver) AV, se mudar a conexão HDMI, desconectar e voltar a conectar o cabo de alimentação CA ou ocorrer uma falha de energia, tente o seguinte: ① Mude o seletor de entrada do amplificador (receiver) AV para que a imagem do reprodutor apareça na tela da TV. ② Ajuste "Controle para HDMI" para "Deslig", depois ajuste "Controle para HDMI" para "Ligado" (página 51). Consulte o manual de instruções do amplificador (receiver) AV.

Memória externa (armazenamento local)

A memória externa não é reconhecida.

➡ Tente o seguinte: ① Desligue o reprodutor. ② Alinhe a marca ▼ da porta EXT com a marca ▼ da memória externa e insira a memória externa (página 23). ③ Ligue o reprodutor. ④ Verifique se o indicador EXT acende-se no visor do painel frontal.

Não é possível a reprodução de conteúdos adicionais ou outros dados incluídos num BD-ROM.

➡ Tente o seguinte: ① Remova o disco. ② Desligue o reprodutor. ③ Remova e reinsira a memória externa (página 23). ④ Ligue o reprodutor. ⑤ Verifique se o indicador EXT acende-se no visor do painel frontal. ⑥ Insira o BD-ROM com BONUSVIEW/BD-LIVE.

Aparece na tela uma mensagem indicando que o armazenamento local não tem espaço suficiente.

➡ Apague dados desnecessários da memória externa (página 34).

Operação

O controle remoto não funciona.

➡ As pilhas do controle remoto estão fracas (página 26).
➡ A distância entre o controle remoto e o reprodutor é muito grande.
➡ O controle remoto não está apontado para o sensor do reprodutor.

O nome do arquivo não é visualizado corretamente.

➡ O reprodutor pode apenas mostrar formatos de caracteres compatíveis com ISO 8859-1. Outros formatos de caracteres podem aparecer de forma diferente.
➡ Dependendo do software de gravação usado, os caracteres introduzidos podem aparecer de forma diferente.

A reprodução do disco não se inicia desde o início.

➡ A Retomada de Reprodução está ativa (página 32).

Algumas funções como Parar ou Busca não podem ser executadas.

➡ Dependendo do disco, pode não ser possível realizar algumas operações como as citadas acima. Consulte as instruções fornecidas com o disco.

O idioma das faixas sonoras/legendas ou ângulos não podem ser alterados.

➡ Tente usar o menu do BDs ou DVDs em vez da tecla de seleção direta do controle remoto (página 33).
➡ Faixas/legendas em vários idiomas ou múltiplos ângulos não estão gravados no BD ou DVD que está sendo reproduzido.
➡ O BD ou DVD proíbe a mudança de idioma da faixa sonora/legenda ou ângulos.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=left
specdef20081222

O compartimento de disco não se abre e aparece "LOCKED" (Bloqueado) ou "TLK ON" (Bandeja bloqueada) no visor do painel frontal.

➡ Quando aparece "LOCKED", o reprodutor está bloqueado. Para cancelar o Bloqueio Infantil, mantenha pressionada ► no reprodutor até aparecer "UNLOCK" (desbloqueado) no visor do painel frontal (página 10).

➡ Quando aparecer "TLK ON", contate o Serviço Autorizado Sony.

O compartimento de disco não se abre e a remoção do disco não é possível mesmo depois de pressionar ⏏.

➡ Tente o seguinte: ① Desligue o reprodutor e desconecte o cabo de alimentação. ② Volte a conectar o cabo de alimentação enquanto mantém pressionada ⏏ no reprodutor.
③ Continue pressionando ⏏ do reprodutor até o compartimento se abrir. ④ Remova o disco. ⑤ Quando aparecer "WAIT" (Aguarde) no visor do painel frontal, mantenha pressionada I/⏻ do reprodutor por mais de 10 segundos até o reprodutor voltar a ligar.

O reprodutor não responde a nenhuma tecla.

➡ Ocorreu condensação de umidade dentro do reprodutor (página 3).

➡ Mantenha pressionada I/⏻ do reprodutor por mais de 10 segundos até que os indicadores do visor do painel frontal sejam desligados.
Se o reprodutor ainda não responder a nenhuma tecla, desconecte e depois volte a conectar o cabo de alimentação CA.

Função de autodiagnóstico

Quando a função de autodiagnóstico é ativada para evitar que o reprodutor funcione de maneira inadequada, aparece um código de erro no visor do painel frontal, ou aparece apenas ⚠ sem nenhuma mensagem em toda a tela.
Nestes casos, verifique o seguinte.

Quando aparecer um código de erro no visor do painel frontal

Código de erro	Ação corretiva
Exxxx SYS ERR VUP NG	Contate o Serviço Autorizado Sony e informe o código de erro.
FAN ERR	• Verifique se os orifícios de ventilação da parte traseira do reprodutor não estão bloqueados. • Coloque o reprodutor num local com ventilação adequada para evitar aquecimento interno do reprodutor.

Quando aparecer apenas ⚠ sem nenhuma mensagem em toda a tela

Contate o Serviço Autorizado Sony.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=right
specdef20081222

Discos que podem ser reproduzidos

Tipo	Logotipo do disco	Ícone usado neste manual	Características
Blu-ray Disc	Blu-ray Disc	BD	BD-ROMs e BD-REs/BD-Rs no modo BDMV e BDAV, incluindo discos de 8 cm (camada única) e discos DL
		DATA BD	BD-REs/BD-Rs contendo faixas de áudio MP3* ou arquivos de imagem JPEG
DVD VIDEO	DVD VIDEO	DVD	Discos de filmes que podem ser comprados ou alugados
DVD	DVD RW DVD R R4.7 DVD+ReWritable	DVD	DVD+RWs/DVD+Rs no modo +VR ou DVD-RWs/DVD-Rs nos modos vídeo e VR, incluindo discos de 8 cm (camada única) e discos DVD+R DL/DVD-R DL
DATA DVD	DVD+R DVD+R DL	DATA DVD	DVD-ROMs e DVD+RWs/DVD+Rs/ DVD-RWs/DVD-Rs contendo faixas de áudio MP3* ou arquivos de imagem JPEG
CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	CD	CDs de música ou CD-Rs/CD-RWs no formato de CD de música
DATA CD	—	DATA CD	CD-ROMs e CD-Rs/CD-RWs contendo faixas de áudio MP3* ou arquivos de imagem JPEG

* MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) é um formato padrão definido pela ISO (Organização Internacional de Normalização)/IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional) MPEG que comprime dados de áudio.
A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.

➡continua

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=left
specdef20081222

Notas sobre a compatibilidade BD-ROM

Uma vez que as especificações do Disco Blu-ray são novas e continuam evoluindo, alguns discos podem não ser reproduzidos dependendo do tipo de disco e a versão.
A saída de áudio varia de acordo com a fonte, tomada de saída conectada e ajustes de áudio selecionados. Para mais informações, consulte a página 65.

Discos que não podem ser reproduzidos

- BDs com cartucho
- DVD-RAMs
- HD DVDs
- Discos DVD Audio
- PHOTO CDs
- Parte de dados de CD-Extras
- VCDs/Super VCDs
- Camada HD de Super Audio CDs
- Lado do material de áudio de DualDiscs
- BD-ROMs/DVD VIDEOs com um código de região diferente (página 62).
- Um disco gravado num sistema de cor diferente de NTSC, como PAL (este reprodutor está de acordo com o sistema de cor NTSC).

Nota sobre as operações de reprodução de BDs/DVDs

Algumas operações de reprodução de BDs/DVDs podem estar intencionalmente configuradas pelos fabricantes de software. Uma vez que este aparelho reproduz BDs/DVDs de acordo com o conteúdo projetado pelos fabricantes de software, algumas funções de reprodução podem não estar disponíveis. Consulte as instruções fornecidas com os BDs/DVDs.

Código de região (somente BD-ROM/DVD VIDEO)

O seu reprodutor tem um código de região impresso na parte traseira do aparelho e apenas reproduzirá BD-ROMs/DVD VIDEOs (somente reprodução) rotulados com códigos de região idênticos. Este sistema é usado para proteger os direitos autorais.
Os DVD VIDEOs rotulados com ALL também poderão ser reproduzidos neste reprodutor.
Dependendo do BD-ROM/DVD VIDEO, pode não haver nenhuma indicação de código de região, mesmo que a reprodução de BD-ROM/DVD VIDEO esteja proibida por restrições de área.



Código de região

- **Notas sobre BD-REs/BD-Rs, DVD+RWs/DVD+Rs, DVD-RWs/DVD-Rs ou CD-Rs/CD-RWs**
  Alguns BD-REs/BD-Rs, DVD+RWs/DVD+Rs, DVD-RWs/DVD-Rs ou CD-Rs/CD-RWs não poderão ser reproduzidos neste reprodutor devido à qualidade da gravação ou condição física do disco, ou às características do dispositivo de gravação e software de autoração.
  Um disco CD ou DVD não será reproduzido se não estiver finalizado corretamente. Para mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação. Note que algumas funções de reprodução podem não responder a alguns DVD+RWs/DVD+Rs, mesmo que tenham sido finalizados corretamente. Neste caso, visualize o disco usando reprodução normal.
- **Discos de música codificados com tecnologias de proteção de direitos autorais**
  Este aparelho foi projetado para reproduzir discos que estejam de acordo com o padrão de Discos Compactos (CD).
  Atualmente, vários discos de áudio codificados com tecnologias de proteção de direitos autorais estão sendo comercializados por algumas companhias de disco. Alertamos para o fato de que entre estes tipos de discos existem aqueles que não estão de acordo com o padrão CD e, por isso, podem não ser reproduzidos neste aparelho.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
master page=right
specdef20081222
4135583[1]1(1)\4135583[1]1(1)BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm

- **Nota sobre DualDiscs**
  Um DualDisc é um disco de dois lados que combina material gravado em DVD de um lado com material de áudio digital do outro lado. Como o lado do material de áudio não está de acordo com o padrão de Discos Compactos (CD), a sua reprodução não está garantida neste produto.
- **Nota sobre BDs/DVDs de camada dupla**
  As imagens e som de reprodução podem ser interrompidos momentaneamente quando ocorre a mudança de camadas.
- **Nota sobre BD-REs de 8 cm/BD-Rs de 8 cm**
  Alguns BD-REs de 8 cm/BD-Rs de 8 cm não podem ser reproduzidos neste reprodutor.
- **Nota sobre BD-REs/BD-Rs**
  Este reprodutor suporta BD-RE de Versão 2.1 e BD-R de Versão 1.1, 1.2 e 1.3, incluindo BD-R de tipo pigmentação orgânica (tipo LTH).
- **Nota sobre DTS 5.1 MUSIC DISCs**
  Este reprodutor pode reproduzir DTS 5.1 MUSIC DISCs. Os sinais de áudio são emitidos nos formatos especificados na tabela “Sinais de saída de áudio e ajustes do reprodutor” da página 65.

Sobre a reprodução de discos gravados no formato AVCHD

Este reprodutor pode reproduzir discos de formato AVCHD.

AVCHD™

◆ O que é o formato AVCHD?

O formato AVCHD é um formato de câmera de vídeo digital de alta definição usado para gravar sinais SD (definição padrão) ou HD (alta definição) da especificação 1080i[*1] ou da especificação 720p[*2] de DVDs, empregando uma eficiente tecnologia de codificação e compressão de dados. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é adotado para comprimir dados de vídeo e o sistema Dolby Digital ou PCM Linear é usado para comprimir dados de áudio. O formato MPEG-4 AVC/H.264 pode comprimir imagens com uma eficiência superior a do formato de compressão de imagens convencional. O formato MPEG-4 AVC/H.264 permite que um sinal de vídeo de alta definição (HD) capturado com uma câmera de vídeo digital seja gravado em DVDs, da mesma forma como seria para um sinal de televisão de definição padrão (SD).

[*1] Uma especificação de alta definição que utiliza linhas de varredura efetiva de 1080 e o sistema de entrelaçamento.

[*2] Uma especificação de alta definição que utiliza linhas de varredura efetiva de 720 e o sistema progressivo.

- Alguns discos de formato AVCHD podem não ser reproduzidos, dependendo da condição de gravação.
- O disco de formato AVCHD não será reproduzido se não estiver finalizado corretamente.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
master page=left
specdef20081222
0100\4135583[illegible]
0\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm

Resolução de saída de vídeo

A resolução de saída difere de acordo com o ajuste “Formato de Saída de Vídeo” da tela “Config Vídeo” (página 43).

Definição da resolução	Quando “Formato de Saída de Vídeo” estiver ajustado para “HDMI”			Quando “Formato de Saída de Vídeo” estiver ajustado para “Vídeo Componente”		
	Tomada LINE OUT VIDEO	Tomadas COMPONENT VIDEO	Tomada HDMI OUT	Tomada LINE OUT VIDEO	Tomadas COMPONENT VIDEO	Tomada HDMI OUT
480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p
720p	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*
1080i	480i/576i	480i/576i	1080i	480i/576i	1080i*	1080i*
1080p	sem imagem	sem imagem	1080p	não selecionável	não selecionável	não selecionável

* Os conteúdos protegidos de DVDs são emitidos a uma resolução de 480p/576p. Os conteúdos protegidos de BDs são emitidos a uma resolução de 576p.

◆ Quando “Formato de Saída de Vídeo” estiver ajustado para “Vídeo”

Os sinais de vídeo 480i/576i serão emitidos pela tomada LINE OUT VIDEO ou COMPONENT VIDEO e os sinais de vídeo 480p/576p serão emitidos pela tomada HDMI OUT.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=right
specdef20081222

Sinais de saída de áudio e ajustes do reprodutor

Os sinais de saída de áudio diferem de acordo com a fonte, tomada de saída e amplificador (receiver) AV que você utiliza. Para desfrutar o som desejado, verifique o formato de áudio aceito pelo amplificador (receiver) AV, a conexão ao amplificador (receiver) AV e o padrão de ajuste de "Config Áudio" de acordo com as tabelas abaixo.

Para desfrutar			**Conexões e ajustes**		
Disco/fonte		**Sinal de saída de áudio**	**Formato de áudio aceito pelo amplificador (receiver) AV**	**Tomada de áudio do reprodutor**[*1]	**Padrão de configuração de "Config Áudio"**
BD	**HD Audio**[*2]	HD Audio[*3]	HD Audio[*2]	HDMI OUT	Ⓐ
		Até LPCM de 7.1 canais[*3]	LPCM Multicanal		
		Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS		
		Dolby Digital/DTS[*4]	Dolby Digital/DTS	DIGITAL OUT	Ⓒ
	Dolby Digital/ DTS	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	HDMI OUT	Ⓐ
				DIGITAL OUT	Ⓒ
		Até LPCM de 7.1 canais	LPCM Multicanal	HDMI OUT	Ⓐ
	LPCM de 7.1 canais/LPCM de 5.1 canais	LPCM de 7.1 canais/ LPCM de 5.1 canais	LPCM Multicanal	HDMI OUT	Ⓑ
		LPCM de 2 canais	LPCM de 2 canais	DIGITAL OUT	Ⓒ
DVD	**Dolby Digital/ DTS**	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	HDMI OUT	Ⓑ
				DIGITAL OUT	Ⓒ

Tabela de ajustes de "Config Áudio"

Padrão de configu-ração	**Prioridade Saída Áudio**[*5] **(página 46)**	**Áudio (HDMI)**[*6] **(página 46)**	**Config Áudio BD (página 46)**	**DTS**[*6] **(página 47)**	**Dolby Digital**[*6] **(página 46)**
ⒶⒷ	HDMI	Automático	Ⓐ Direto Ⓑ Misturar ou Direto	—	—
Ⓒ	Coaxial/Óptico	—	—	DTS	Dolby Digital

[*1] Quando se conecta às tomadas LINE OUT (R-AUDIO-L), são emitidos sinais de 2 canais.

[*2] O HD Audio inclui os formatos Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio e DTS-HD High Resolution Audio.

[*3] Em Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio, ajuste "Resolução HDMI" de "Formato de Saída de Vídeo" para uma opção diferente de "480i/576i" ou "480p/576p" na tela "Config Vídeo" (página 43).

[*4] Os sinais de áudio principal/secundário de 2 canais ou menos são emitidos como sinais LPCM de 2 canais.

[*5] São emitidos sinais LPCM de 2 canais pelas tomadas de saída não prioritárias.

[*6] São emitidos sinais LPCM de 2 canais nos seguintes casos:
– quando "Áudio (HDMI)" está ajustado para "PCM 2 canais" na tela "Config Áudio".
– quando "Dolby Digital"/"DTS" está ajustado para "Downmix-PCM" na tela "Config Áudio".
– quando se reproduz um DVD com Áudio MPEG.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_
010(4135580311)\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=left
specdef20081222

Especificações técnicas

Sistema

Laser: Laser semicondutor

Entradas e saídas

(**Nome da tomada:**
Tipo de tomada/Nível de saída/
Impedância de carga)

LINE OUT R-AUDIO-L:
Tomada RCA/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (OPTICAL):
Tomada de saída óptica/–18 dBm
(comprimento de onda 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):
Tomada RCA/0,5 Vp-p/75 ohms

HDMI OUT:
Conector padrão HDMI de 19 pinos

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B/C_B, P_R/C_R):
Tomada RCA/Y: 1,0 Vp-p/
P_B/C_B, P_R/C_R: 0,7 Vp-p/75 ohms

LINE OUT VIDEO:
Tomada RCA/1,0 Vp-p/75 ohms

LAN (100):
Terminal 100BASE-TX

EXT:
Porta para memória externa (Para conectar a memória externa)
Saída CC: 5 V 500 mA Máx.

Geral

Requisitos de alimentação:
110 -240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia:
22 W

Dimensões (aprox.):
430 mm × 216 mm × 56 mm
(LxPxA), incluindo partes salientes

Peso (aprox.):
2,1 kg

Temperatura de operação:
5 ºC a 35 ºC

Umidade de operação:
25 % a 80 %

Acessórios fornecidos

Consulte a página 13.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=right
specdef20081222

Lista de códigos de idioma

Para mais informações, consulte a página 48.

A ortografia dos idiomas está conforme a norma ISO 639: 1988 (E/F).

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1511	Albanian
1028	Abkhazian	1194	Galician	1350	Malayalam	1512	Serbian
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1352	Mongolian	1513	Siswati; Swati
1039	Amharic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1514	Sesotho; Sotho southern
1044	Arabic	1209	Hausa	1356	Marathi	1515	Sundanese
1045	Assamese	1217	Hindi	1357	Malay	1516	Swedish
1051	Aymara	1226	Croatian	1358	Malese; Maltese	1517	Swahili
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1363	Burmese	1521	Tamil
1053	Bashkir	1233	Armenian	1365	Nauru	1525	Telugu
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1527	Tajik
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1376	Dutch	1528	Thai
1060	Bihari	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1529	Tigrinya
1061	Bislama	1248	Indonesian	1393	Occitan	1531	Turkmen
1066	Bengali	1253	Icelandic	1403	Oromo	1532	Tagalog
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1534	Setswana; Tswana
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi; Panjabi	1535	Tonga; Tonga islands
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1538	Turkish
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1539	Tsonga
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1540	Tatar
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1543	Twi
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1557	Ukrainian
1109	German	1298	Greenlandic; Kalaallisut	1482	Kirundi; Rundi	1564	Urdu
1130	Bhutani; Dzongkha	1299	Cambodian; Khmer	1483	Romanian	1572	Uzbek
1142	Greek	1300	Kannada	1489	Russian	1581	Vietnamese
1144	English	1301	Korean	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1149	Spanish	1307	Kurdish	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1501	Sangho; Sango	1665	Yoruba
1151	Basque	1313	Latin	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1157	Persian	1326	Lingala	1503	Singhalese; Sinhalese	1697	Zulu
1165	Finnish	1327	Laothian; Lao	1505	Slovak	1703	não especificado
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1506	Slovenian		
1171	Faroese	1334	Latvian	1507	Samoan		
1174	French	1345	Malagasy	1508	Shona		
1181	Frisian	1347	Maori	1509	Somali		
1183	Irish						

Restrição de reprodução/Código de área

Para mais informações, consulte a página 50.

Número, Área (Código)		
2044, Argentina (ar)	2200, Grécia (gr)	2379, Noruega (no)
2047, Austrália (au)	2219, Hong Kong (hk)	2427, Paquistão (pk)
2046, Áustria (at)	2248, Índia (in)	2424, Filipinas (ph)
2057, Bélgica (be)	2238, Indonésia (id)	2428, Polônia (pl)
2070, Brasil (br)	2239, Irlanda (ie)	2436, Portugal (pt)
2079, Canadá (ca)	2254, Itália (it)	2489, Rússia (ru)
2090, Chile (cl)	2276, Japão (jp)	2149, Espanha (es)
2092, China (cn)	2304, Coreia (kr)	2499, Suécia (se)
2501, Cingapura (sg)	2333, Luxemburgo (lu)	2086, Suíça (ch)
2093, Colômbia (co)	2363, Malásia (my)	2543, Taiwan (tw)
2115, Dinamarca (dk)	2362, México (mx)	2528, Tailândia (th)
2165, Finlândia (fi)	2376, Países Baixos (nl)	2184, Reino Unido (gb)
2174, França (fr)	2390, Nova Zelândia (nz)	
2109, Alemanha (de)		

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=left
specdef20081222

Glossário

AACS
"Advanced Acess Content System" (Sistema Avançado de Acesso a Conteúdos) é uma especificação para gerenciamento de conteúdo de entretenimento digital armazenado em mídias ópticas pregravadas ou gravadas para a próxima geração. A especificação permite aos consumidores desfrutar conteúdos de entretenimento digital, incluindo conteúdos de alta definição.

Aplicação BD-J
O formato BD-ROM suporta Java para funções interativas.
"BD-J" oferece aos provedores de conteúdo uma funcionalidade quase ilimitada ao criar títulos de BD-ROM interativos.

AVCHD (página 63)
O formato AVCHD é um formato de câmera de vídeo digital de alta definição usado para gravar sinais SD (definição standard) ou HD (alta definição) da especificação 1080i*1 ou da especificação 720p*2 de DVDs, usando uma eficiente tecnologia de codificação e compressão de dados. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é adotado para comprimir dados de vídeo, e o Dolby Digital ou PCM Linear é usado para comprimir dados de áudio. O formato MPEG-4 AVC/H.264 pode comprimir imagens com uma eficiência superior a do formato de compressão de imagens convencional. O formato MPEG-4 AVC/H.264 permite que um sinal de vídeo de alta definição (HD) capturado com uma câmera de vídeo digital seja gravado em DVDs da mesma forma como o sinal de televisão de definição padrão (SD).

*1 Uma especificação de alta definição que utiliza 1080 linhas de varredura efetiva e o formato de entrelaçamento.

*2 Uma especificação de alta definição que utiliza 720 linhas de varredura efetiva e o formato progressivo.

BD-R (página 61)
BD-R (Disco Blu-ray Gravável) é um Disco Blu-ray que pode ser gravado somente uma vez, disponível nas mesmas capacidades do BD ao lado. Como os conteúdos podem ser gravados e não podem ser substituídos, um BD-R pode ser usado para arquivar dados importantes ou armazenar e distribuir materiais de vídeo.

BD-RE (página 61)
BD-RE (Disco Blu-ray Regravável) é um Disco Blu-ray gravável e regravável, disponível nas mesmas capacidades do BD abaixo. A função de regravação torna possível aplicações como ampla edição e time-shifting.

BD-ROM (página 61)
Os BD-ROMs (Disco Blu-ray com Memória Somente de Leitura) são discos produzidos comercialmente e estão disponíveis nas mesmas capacidades do BD abaixo. Além de conteúdos de filme e vídeo convencionais, estes discos têm funções otimizadas, como o conteúdo interativo, operações de menu usando menus instantâneos, seleção de visualização de legendas e apresentação de slides. Embora um BD-ROM possa conter qualquer tipo de dados, a maioria dos discos BD-ROM conterá filmes em formato de Alta Definição, para reprodução em reprodutores de Disco Blu-ray/DVD.

Blu-ray Disc (BD) (página 61)
Um formato de disco desenvolvido para gravação/reprodução de vídeo de alta definição (HD) (em HDTV, etc.), e para armazenar grandes quantidades de dados. O Disco Blu-ray de uma única camada tem capacidade de até 25 GB, e um Disco Blu-ray de camada dupla até 50 GB de dados.

Cor Profunda (página 45)
Estes são sinais de vídeo para os quais a profundidade de cor dos sinais que passam por uma tomada HDMI foi intensificada. Com um reprodutor não compatível com Cor Profunda, o número de cores que 1 pixel pode representar é de 8 bits por cada sinal de vídeo componente (Y, P_B/C_B, P_R/C_R) (24 bits/ 16.777.216 cores). No entanto, com um reprodutor compatível com Cor Profunda, 1 pixel pode representar mais bits, tal como 12 bits por cada sinal de vídeo componente (Y, P_B/C_B, P_R/C_R) (36 bits). Com mais bits, a gradação da profundidade de cor pode ser representada mais minuciosamente e mudanças contínuas de cor serão mostradas mais uniformemente.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\070ADD.fm
master page=right
specdef20081222

Dolby Digital Plus (página 65)
Desenvolvido como uma extensão de Dolby Digital, a tecnologia de codificação de áudio suporta som surround de 7.1 canais.

Dolby TrueHD (página 65)
Dolby TrueHD é uma tecnologia de codificação "lossless" (sem perdas) que suporta até 8 canais de som surround multicanal para os discos ópticos de próxima geração. O som reproduzido é fiel à fonte original, bit por bit.

DTS-HD High Resolution Audio (página 65)
Desenvolvido como uma extensão do formato DTS Digital Surround. Suporta uma frequência de amostragem máxima de 96 kHz e som surround de 7.1 canais.
O DTS-HD High Resolution Audio possui uma taxa de transmissão máxima de 6 Mbps, com compressão "lossy" (com perdas).

DTS-HD Master Audio (página 65)
O DTS-HD Master Audio possui uma taxa de transmissão máxima de 24,5 Mbps e usa compressão "lossless" (sem perdas). O DTS-HD Master Audio corresponde a uma frequência de amostragem máxima de 192 kHz e máximo de 7.1 canais.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (página 15)
HDMI é uma interface que suporta vídeo e áudio numa única conexão digital. A conexão HDMI transporta sinais de vídeo de definição padrão a alta definição e sinais de áudio multicanal para componentes AV, tais como TVs equipadas com HDMI, em formato digital sem degradação.
A especificação HDMI suporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), uma tecnologia de proteção contra cópia para conteúdos de entretenimento digital para HDMI.

LTH (Low to High (Baixo para Alto)) (página 63)
LTH é um sistema de gravação que suporta BD-R do tipo de pigmentação orgânica.

Menu instantâneo (página 33)
Uma operação de menu otimizado disponível em BD-ROMs. O menu instantâneo aparece quando POP UP/MENU é pressionado durante a reprodução, e ele pode ser operado enquanto a reprodução estiver em curso.

PhotoTV HD (página 39)
"PhotoTV HD" possibilita imagens altamente detalhadas e expressão tipo foto com texturas e cores sutis. Ao conectar dispositivos compatíveis com "PhotoTV HD" da Sony usando um cabo HDMI, você pode desfrutar um mundo totalmente novo de fotos com impressionante qualidade Full HD. Por exemplo, a textura delicada da pele humana, flores, areia e ondas podem agora ser mostradas numa tela grande com uma magnífica qualidade similar a de fotos.

x.v.Colour (página 45)
x.v.Colour é um termo familiar para a norma xvYc proposta pela Sony.
xvYc é uma norma internacional para espaço de cor em vídeo.
Esta norma pode exprimir uma maior variação de cor do que a norma de transmissão atualmente usada.

24p True Cinema (página 44)
Os filmes gravados com uma câmera de vídeo (filmadora) consistem de 24 quadros por segundo.
Como os televisores convencionais (tanto CRT como LCDs) mostram quadros a intervalos de 1/60 ou 1/50 segundos, os 24 quadros não aparecem a um ritmo uniforme. Quando conectado a uma TV com capacidades de 24p, o reprodutor mostra cada quadro em intervalos de 1/24 segundos — o mesmo intervalo original capturado com a câmera de vídeo (filmadora), reproduzindo assim de forma fiel a imagem original de cinema.

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135583121\4135583121BDPS360\01PT-BDP360EC2\010COVIX.fm
master page=left
specdef20081222

Índice remissivo

As palavras entre aspas aparecem nas indicações de tela.

Numéricos

24p True Cinema 69

A

AACS 68
ANGLE 8
Apresentação de slides 38
Armazenamento local 23, 33, 59
Atualização 24, 41
Atualização do software 24, 41, 52
"Atualizar Rede" 24, 41
AUDIO 7
AVCHD 63, 68

B

BD-LIVE 23, 33
BD-R 61, 68
BD-RE 61, 68
Bloqueio do Disco 32
Bloqueio Infantil 10, 60
Blu-ray Disc 61, 68
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 16, 58

C

Capítulo 34
CD 61
Código de região 62
Conexão
  Amplificador (receiver) AV 19
  TV 14
"Config Áudio" 36, 46
Config Fácil 28, 54
"Config Foto" 51
"Config Rede" 53
"Config Sistema" 51
"Configurar" 40
"Config Vídeo" 35, 42
"Config Visualização BD/DVD" 48
"Controle para HDMI" 16, 32, 51, 58
Controle remoto 7, 26, 27
Cor Profunda 45, 68

D

"Dados BD" 34
"Desligamento Automatico" 52
Desligamento do Sistema 16
"Diagnóstico Rede" 53
Discos que podem ser reproduzidos 61
DISPLAY 9
Dolby Digital 21, 46
Dolby Digital Plus 65, 69
Dolby TrueHD 65, 69
DTS 21, 47
DTS-HD 65, 69
DVD 61

E

Endereço MAC 52

F

Faixas de áudio MP3 36, 61
Fluxo de bits 58
"Foto" 38
Função de autodiagnóstico 60

H

HD Audio 65
HDMI 15, 20, 28, 43, 45, 46, 58, 69
HOME 8, 31, 40

I

Informação do disco 35
Introduzir caracteres 54

L

LTH 69

M

Memória externa 23, 33, 59
Menu inicial 40
"Modo Início Rápido" 51
"Música" 36

O

OPTIONS 8, 33, 37, 38
"OSD" 51

P

PhotoTV HD 39, 69
Pilhas 26
POP UP/MENU 8, 33
"Prioridade Saída Áudio" 46
Procurar 34

Q

Quadro congelado 9

R

"Regulador" 51
Reprodução com apenas um toque 16, 32
Reprodução em câmera lenta 9
Resolução de saída de vídeo 64
"Restabelecer" 55
Restaurando os ajustes do reprodutor 55
Restrição de Reprodução 32, 49
Retomada de reprodução 9, 32, 37

S

Seguir Idioma 16
Sinais de saída de áudio 65
Solução de problemas 56
SUBTITLE 7

T

Teclas coloridas 8
THEATER 7, 16
"Tipo TV" 42

Black process 45,0° 60,0 LPI

D:\MANUAIS\SONY - 2009\BDP-S360\MANUAL\BDP-S360_MI_PT_4135580311\4135580311BDPS360\01PT-BDP360EC2\010COVIX.fm
master page=right
specdef20081222

Título 34
TOP MENU 8

V

“Vídeo” 32
Visor do painel frontal 11

X

x.v.Colour 45, 69

Black process 45,0° 60,0 LPI